





Reparatur-Anleitung
Repair instruction

BLANCO PANERA-S HD






BLANCO

BLANCO PANERA-S

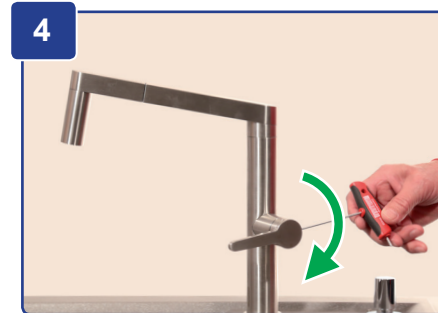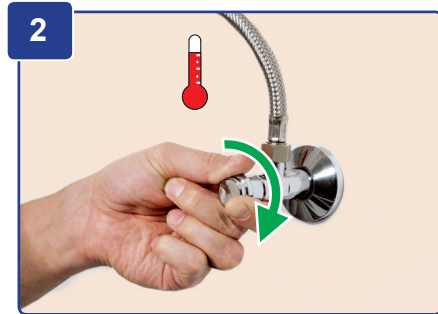






2,5 mm

Art.-No. 139 188

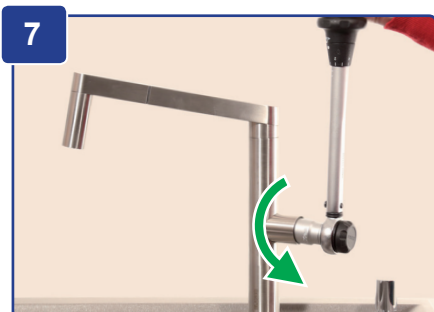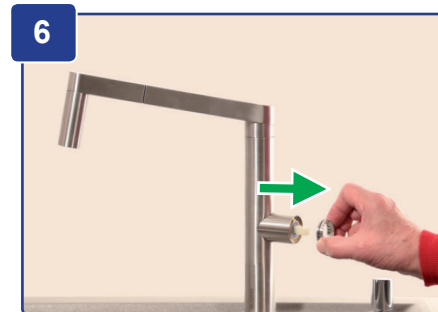
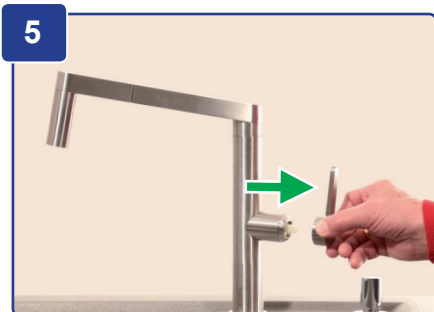


22 mm

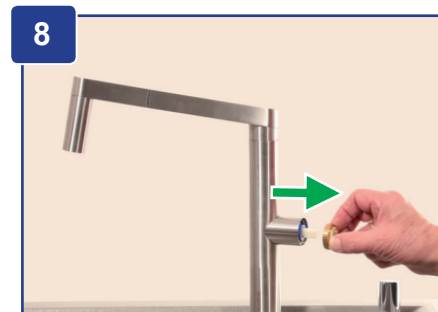


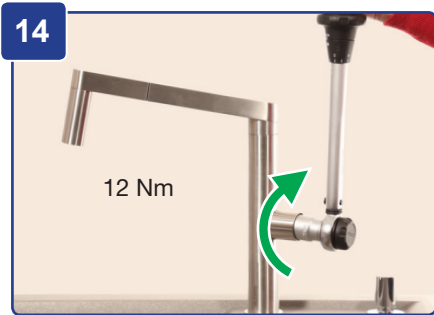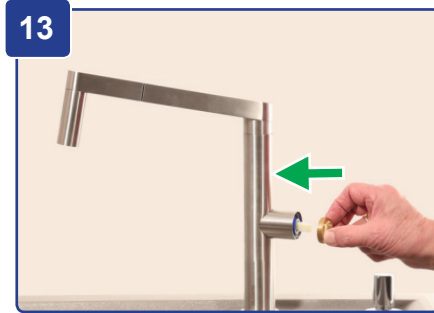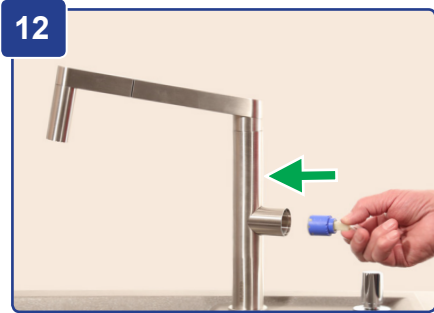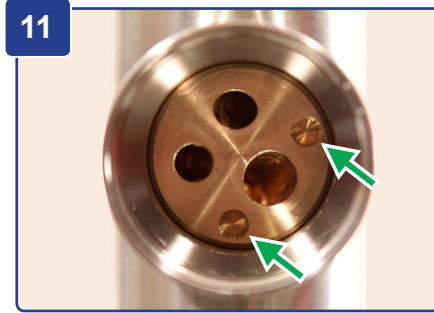

⬡ 22 mm









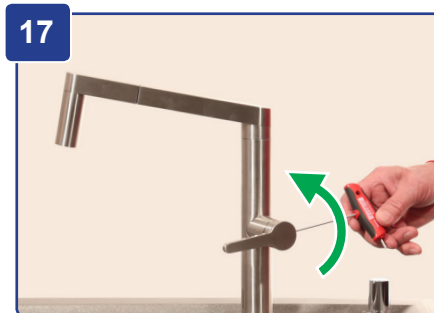
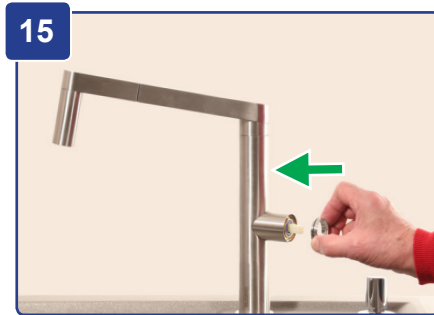













Art.-No. 139 188

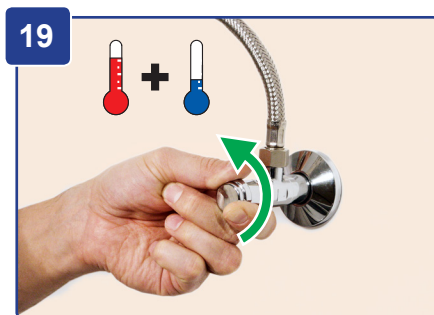

BLANCO

BLANCO PANERA-S

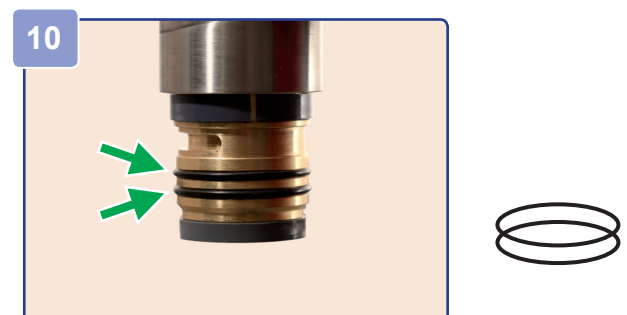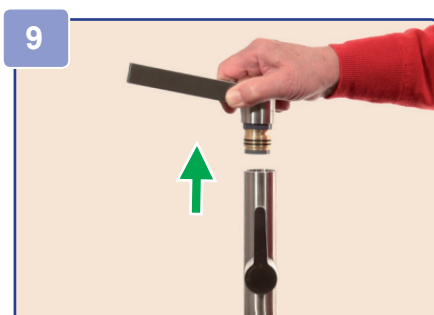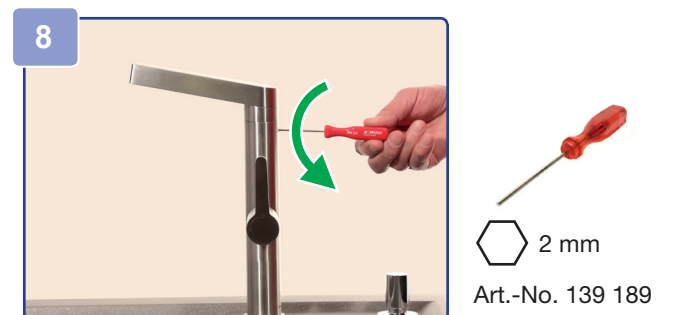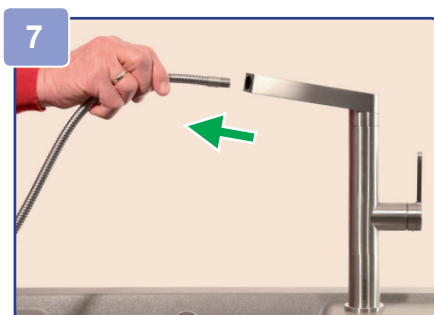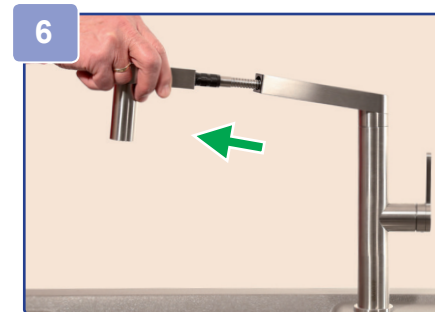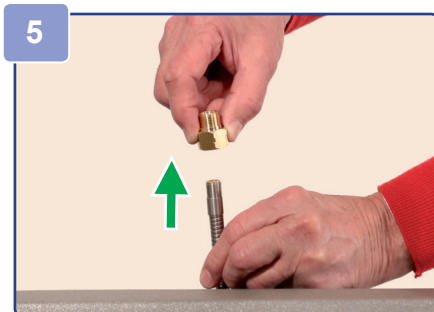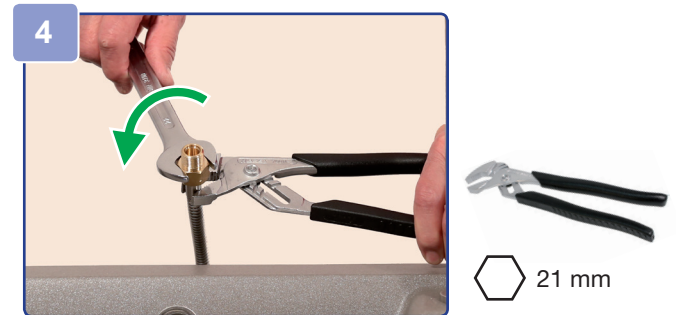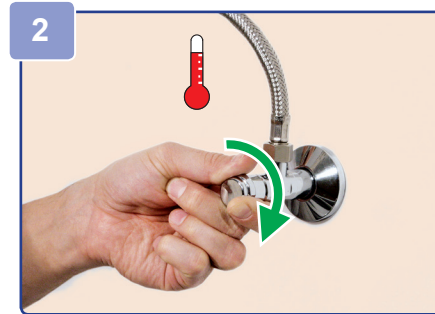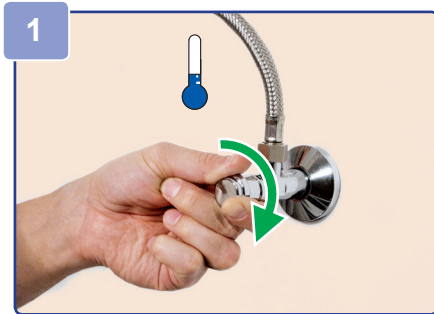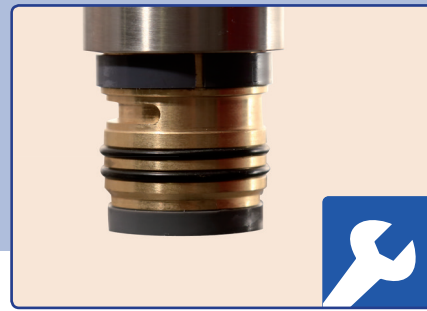

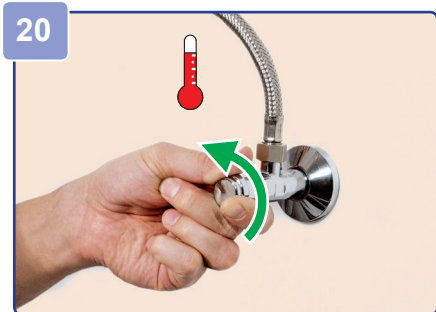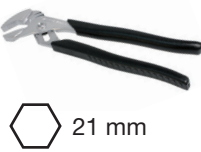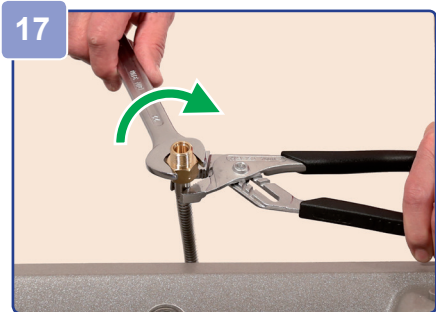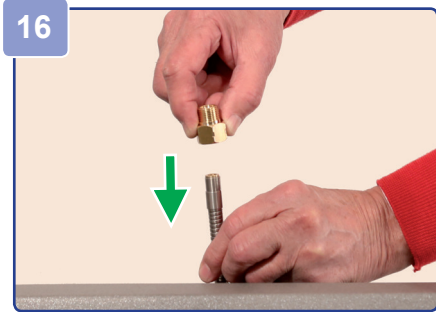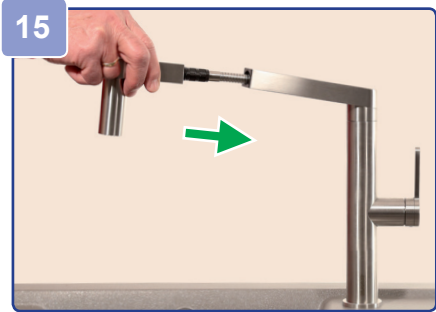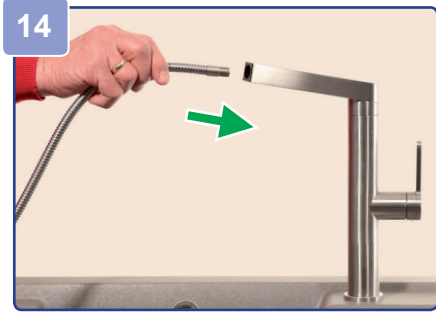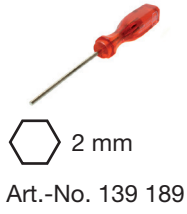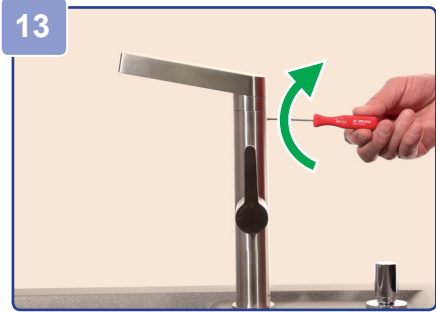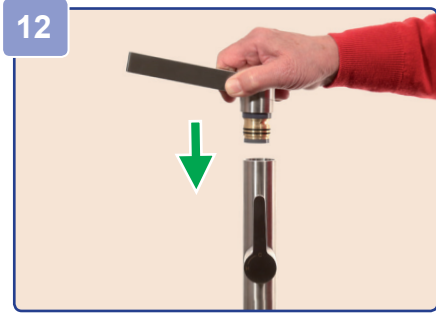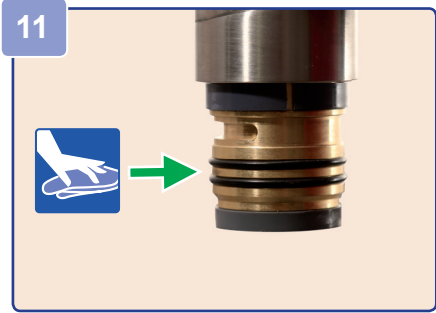

BLANCO

BLANCO PANERA-S

