

**BLANCO**













Reparatur-Anleitung  
Repair instruction

## BLANCO SORA HD








# BLANCO


## BLANCO SORA

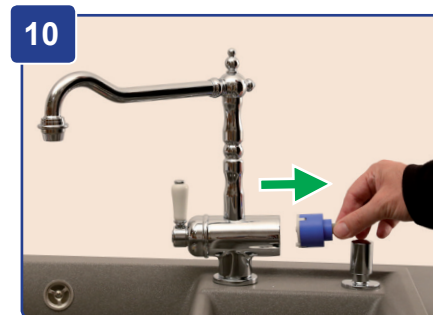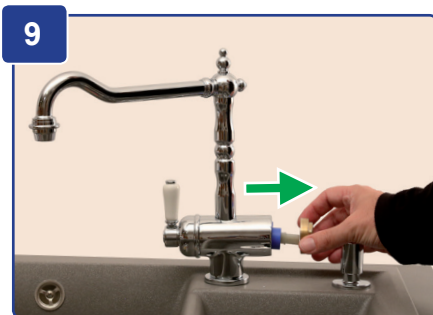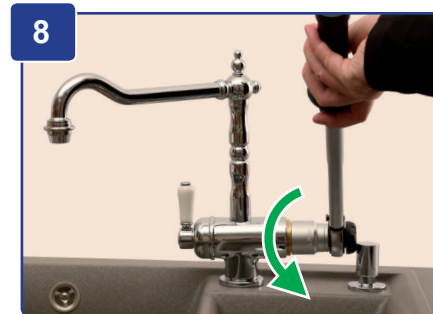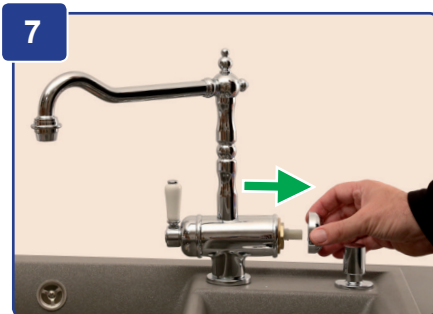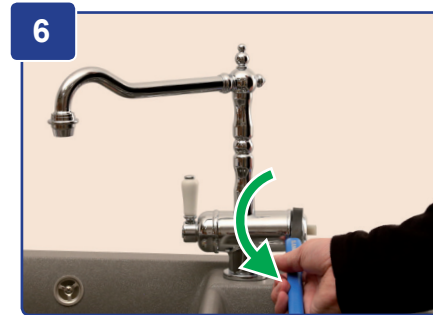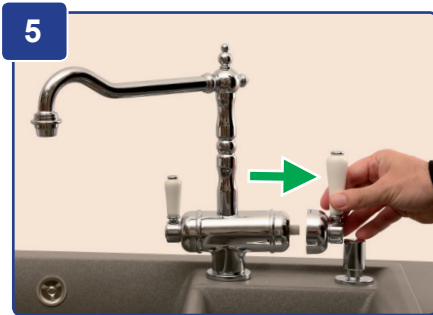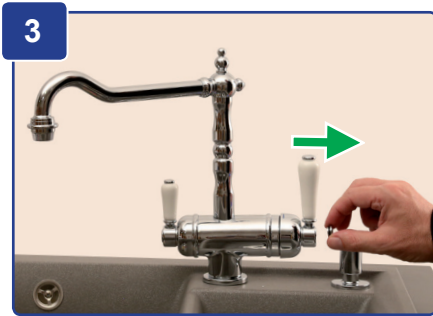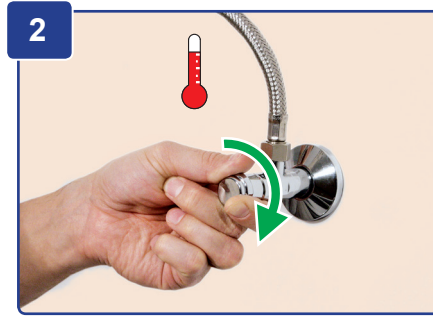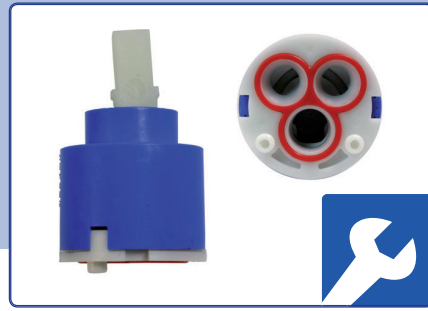





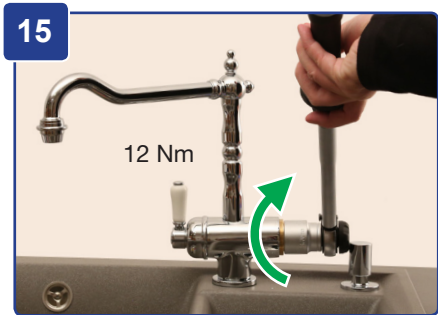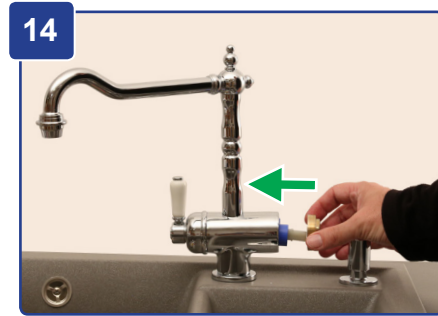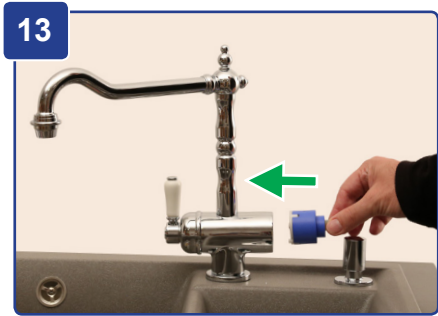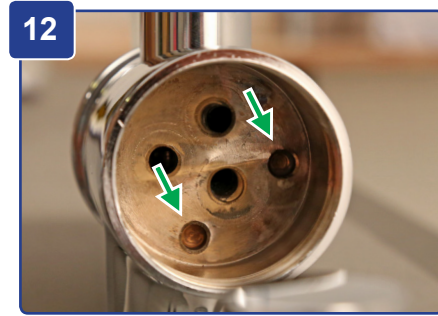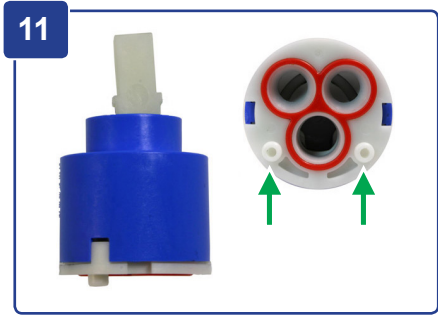

30 mm






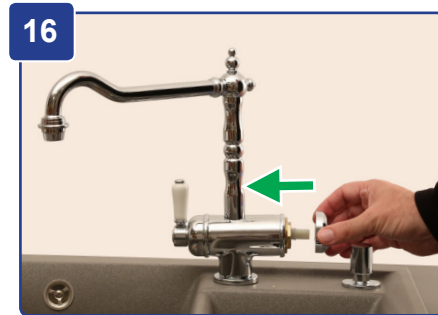






Art.-No. 139 181

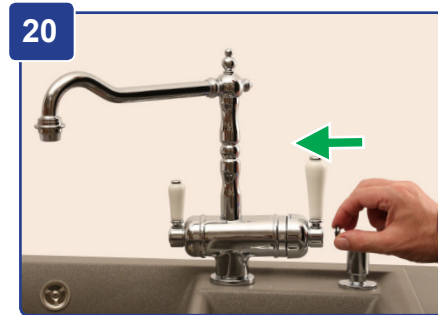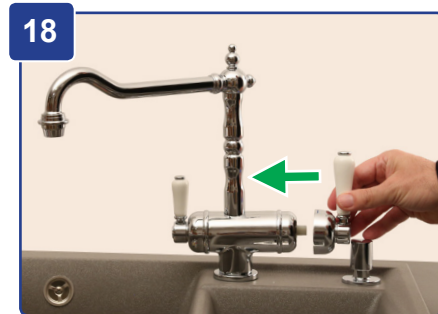

# BLANCO

## BLANCO SORA

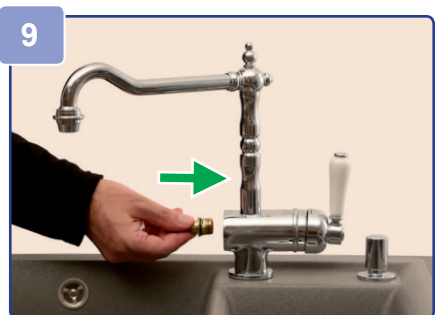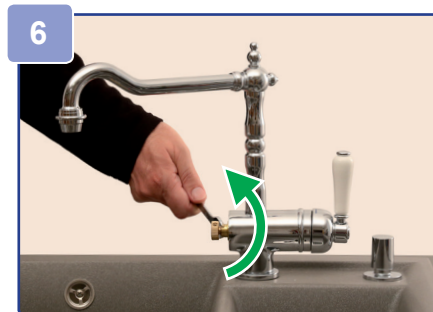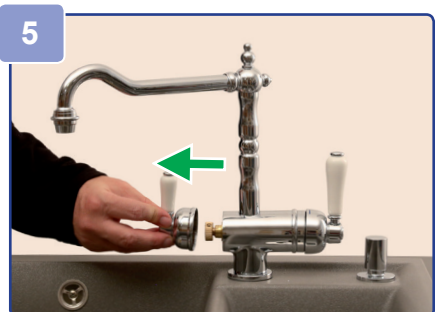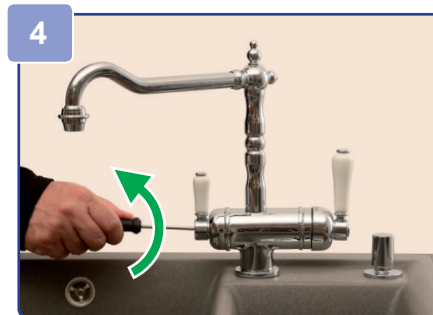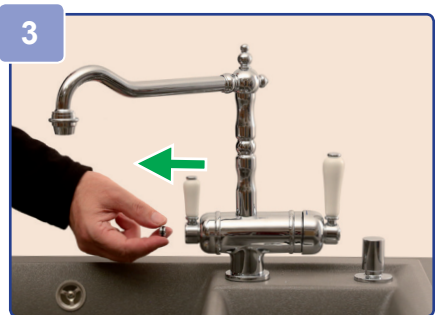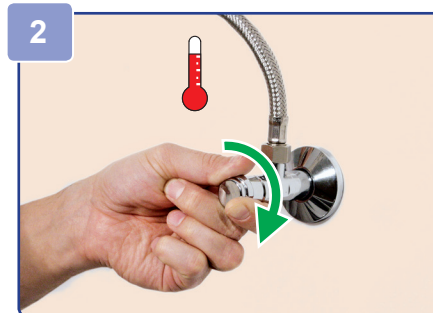

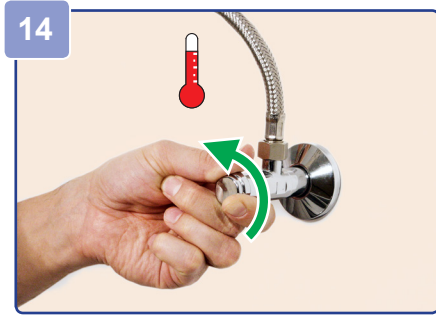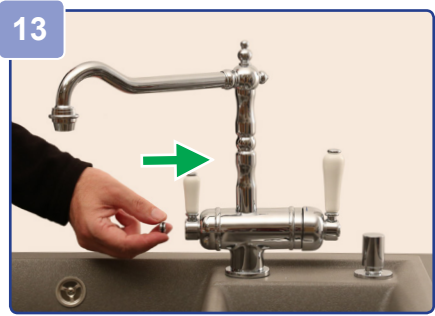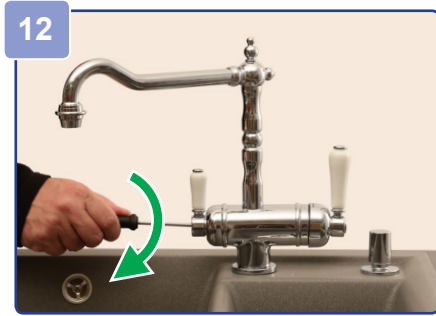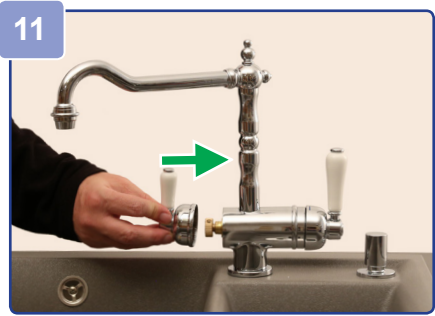

# BLANCO

BLANCO SORA

