

# SELECT ECON und LUXON ab 05/2009

## längere Schienen

---


Abfalltrennsysteme

### Längere Schienen bei Kollision von großen Eimern mit der Arbeitsplatte

- **500 mm Schiene**  
Auf der 500 mm Schiene ist ein weiterer Bolzen platziert.
- **Modifikation Rahmen**  
Am Rahmen muss eine weitere Bohrung ( $\varnothing$  5,5 – 6,0 mm) gesetzt werden.
- Zur Stabilität wird auf die beiden hinteren Bolzen je eine **M5-Mutter** aufgeschraubt.
- Artikelnummer Nachrüstset lange Schienen: **118763**


Anleitung zur Nachrüstung längerer Schienen (500 mm)

**1. 500 mm Schiene**

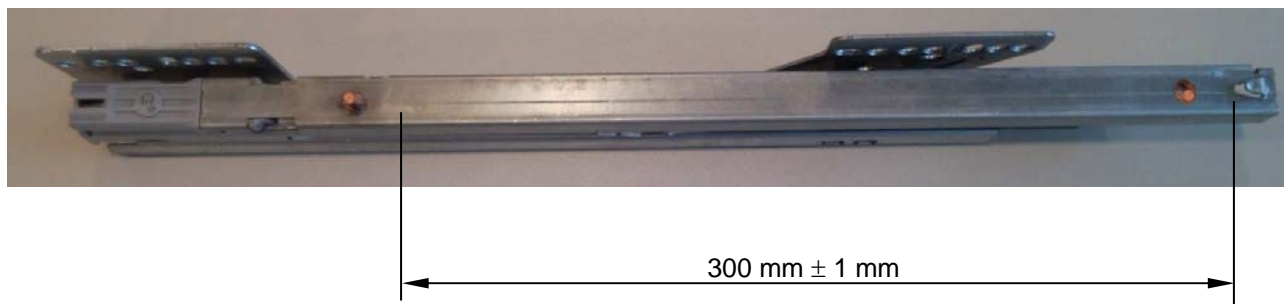

Auf der 500 mm Schiene ist im Abstand von ca. 300 mm zum vorderen Gewindebolzen ein weiterer Bolzen platziert.

**2. Modifikation Rahmen**

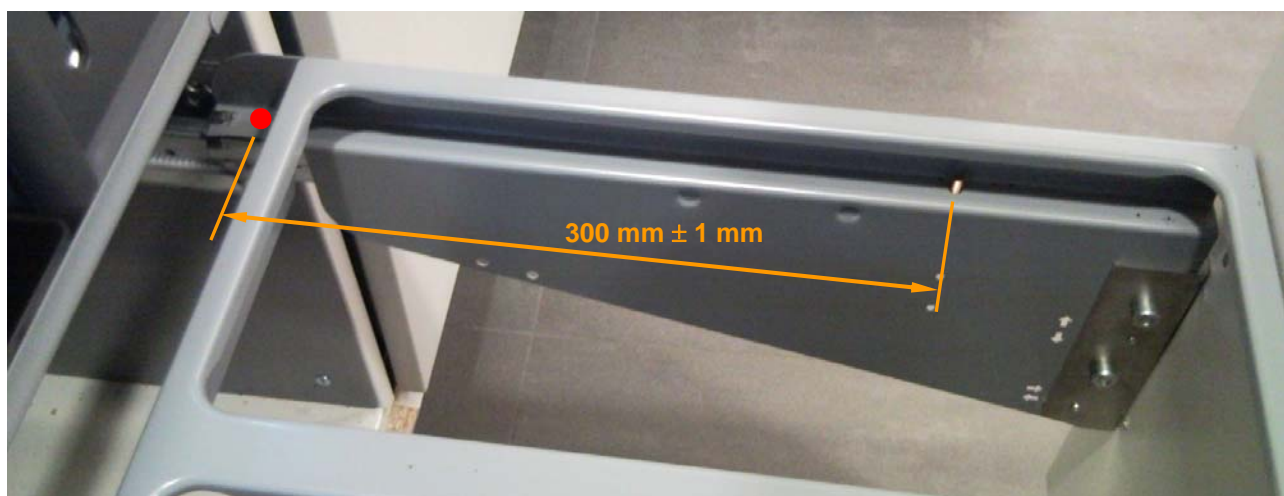

Am Rahmen muss im Abstand von ca. 300 mm zur vorderen Bohrung der Gewindebolzen eine weitere Bohrung ( $\varnothing$  5,5 – 6,0 mm) gesetzt werden, im Bild rot gekennzeichnet.

Die Montage der 500er Schienen erfolgt analog zu den Serienschienen (450 mm).

Auf die beiden vorderen Bolzen werden die schwarzen Abdeckkappen gesteckt.

Zur Stabilität wird auf die beiden hinteren Bolzen je eine M5 Mutter aufgeschraubt.