


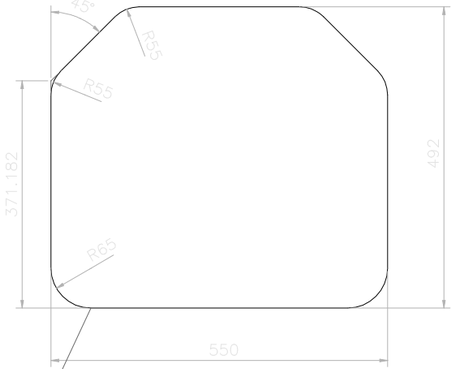

Bemassung der Aussenkontur

BLANCO

UNDERMOUNT
BLANCOTEC
$22^{7}/_{16}$''x $20^{5}/_{32}$''

UNDERMOUNT INSTALLATION INSTRUCTION

This sink is specifically designed to be under–mounted in a solid surface countertop only.

CAUTION: Sink edge may be sharp; handle with caution. Do not install a damaged sink – inspect carefully.

1. Cut out countertop using this template.
2. Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre–drill holes according to method desired based on countertop material.
3. Apply a bead of Silicon evenly along edge on underside of countertop.
4. Position and align sink over opening. Press sink onto Silicon seal.
5. After re–checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
6. Remove excess Silicon.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE, ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.

HINT: After Silicon cures, wipe inside edge with denatured alcohol. This will smooth out any rough areas.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CUVES A INTEGRER

Integration seulement sous un plan de travail tres resistant.

PRECAUTION: les bords de l'evier peuvent etre vifs, attention aux coupures.
Ne pas monter une cuve endommagee – l'inspecter soigneusement.

1. Utiliser le gabarit de decoupe pour decouper le plan de travail.
2. Positionner l'emplacement des pattes de fixation suivant les indications du gabarit de decoupe.
3. Appliquer le joint silicone sur les bords inferieurs du plan de travail.
4. Positionner et aligner l'evier au–dessus de la decoupe. Appliquer l'evier contre le joint d'etancheite.
5. Apres avoir verifie le bon positionnement, fixer les clipes contre le bord de l'evier.
6. Eliminer l'excedent de silicone.

ATTENTION: CE GABARIT DE DECOUPE EST SEULEMENT UN GUIDE. POUR REALISER UNE DECOUPE PARFAITE, L'EVIER DOIT ETRE PRESENT.

CONSEIL: Apres le durcissement du Silicone, essuyer les bords interieurs avec de l'alcool denature pour lisser tous les endroits rugueux.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION
DE FREGADEROS BAJO ENCIMERA


Este fregadero esta especialmente disenado para la instalacion bajo una encimera solida.

ATENCION: Rogamos tengan cuidado al manejar el fregadero porque puede tener los cantos afilados.

1. Corte la encimera utilizando la plantilla.
2. Coloque las grapas de fijacion tal y como se indica en la plantilla. Haga los agujeros con una maquina de taladrar segun exigencias de la encimera.
3. Aplique un cordon de silicona a lo largo del perimetro en la parte inferior de la encimera.
4. Coloque y alinee el fregadero en el hueco. Situe el fregadero con presion sobre el cordon de silicona.
5. Despues de haber comprobado la correcta posicion del fregadero, ponga las grapas de fijacion.
6. Quite la silicona que sobra.

NOTA: ESTA PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION. PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENCIMERA DEBERIA TENER EN SU PODER EL FREGADERO QUE VA A MONTAR.

CONSEJO: Despues de haber quitado los restos de silicona le aconsejamos limpie los margenes con alcohol. De esta manera la superficie quedara completamente lisa.

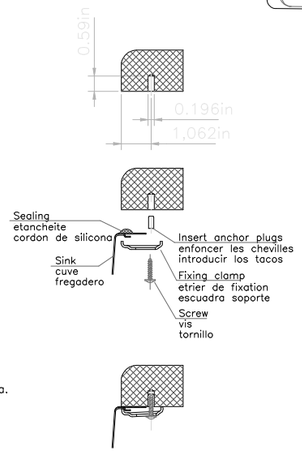

0141732
02–07/2001

Sachnummer in Schreibmaschinenschrift

– – – – – = durchgehende Perforation (Schnittlinie)

Beschriftung schwarz
Werkstoff: Karton 300g/m2 gt2

Index	?nd.–Nr.	?nderung	Tag	Name
3				
2				
1	1.035/01	Montageanleitung (we. Befestigungsteil)	21.05.01	Kresin

	Datum	Name
Bearb	21.05.01	Kresin
Gepr		
Norm		

Werkstoff: Karton

BLANCO GmbH & Co KG Oberderdingen

Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder vervielf?ltigt, noch dritten Personen vorgelegt oder ausgeh?ndigt werden.

Zuwiderhandlungen k?nnen nachs 18 d. Ges. ?ber unl. Wettb. strafrechtliche verfolgung nach sich ziehen.

Ma?st 1:1

Ma?e ohne Toleranzangaben

Firma Kom

SCHABLONE, AUSSCHNITT BECKEN 540x482

Ursprungszeichnung

Blatt

von

Zeichnungsnr. VER

0014173Z-1

Ersatz f?r gl.Nr.

Ersetzt durch