

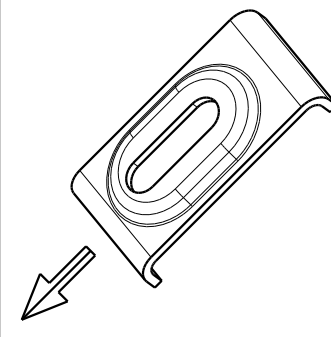


© Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder vervielfältigt, noch Dritten Personen vorgelegt oder ausgehändigt werden. Toute réimpression ou utilisation non autorisée sans la permission écrite de la BLANCO GmbH est formellement interdite. Toute violation sera poursuivie conformément aux dispositions des §§ 17 et 18 du droit d'auteur allemand et des §§ 17 et 18 de la loi sur le droit de propriété intellectuelle suisse. Wettbewerbsstrafrechtliche Verfolgung nach § 30 Abs. 1 Nr. 1 UWG.

Bemaßung der Außenkontur

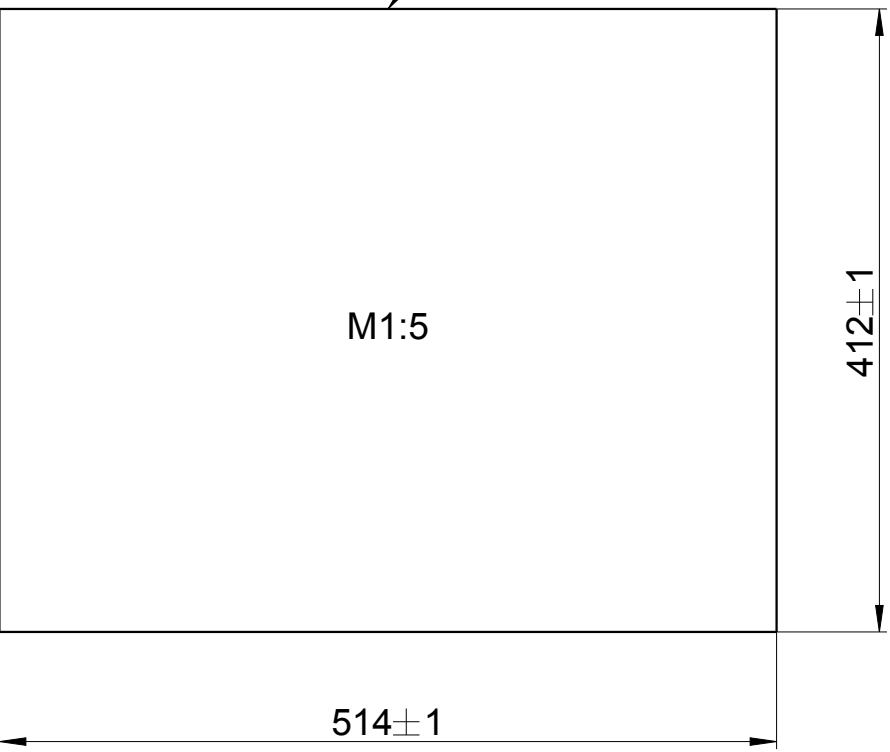

APPROXIMATE
ELEMENT CLIP
LOCATIONS

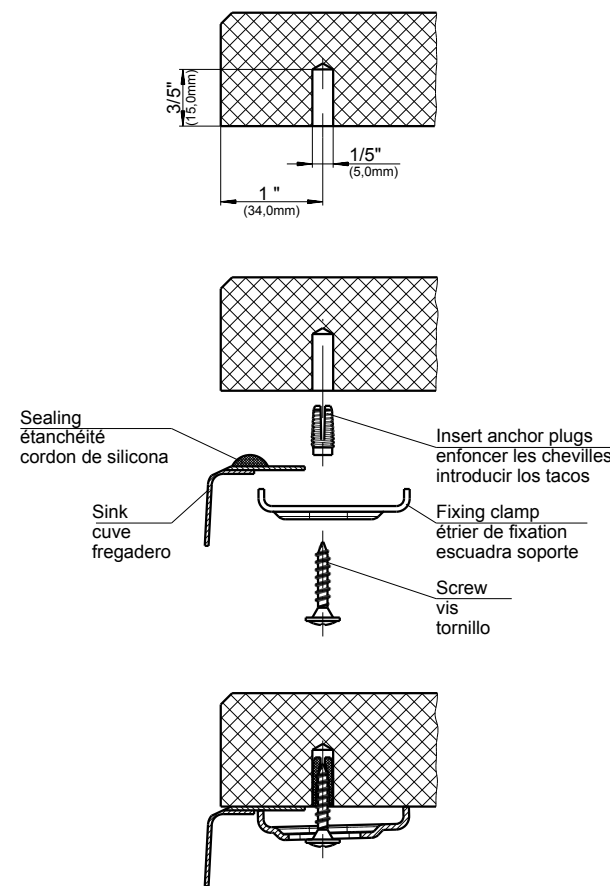

UNDERMOUNT INSTALLATION INSTRUCTION

This sink is specifically designed to be under-mounted in a solid surface countertop only.
CAUTION: Sink edge may be sharp; handle with caution. Do not install a damaged sink - inspect carefully.

1. Cut out countertop using this template.
2. Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre-drill holes according to method desired based on countertop material.
3. Apply a bead of Silicon evenly along edge on underside of countertop.
4. Position and align sink over opening. Press sink onto Silicon seal.
5. After re-checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
6. Remove excess Silicon.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE, ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.
THIS TEMPLATE PROVIDES A 1/8" POSITIVE REVEAL.

HINT: After Silicon cures, wipe inside edge with denatured alcohol. This will smooth out any rough areas.

BLANCO

UNDERMOUNT

BLANCO QUATRUS N Small Single 20"x16"
BLANCO VERADIA Small Single 20"x16"

Ausschnitt-Schablone

Cutout template

Gabarit de découpe

Plantilla de corte

Attention: This side up	Attention: Ce côté ci- haut	Atención: Este lado hacia arriba
Art.- no. 235783 Art.- no. 235828	Art.- Nr. 235783 Art.- Nr. 235828	Art.-rf. 235783 Art.-rf. 235828

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CUVES A INTEGRER

Intégration seulement sous un plan de travail très résistant.
PRÉCAUTION: les bords de l'évier peuvent être vifs, attention aux coupures.
Ne pas monter une cuve endommagée - l'inspecter soigneusement.

1. Utiliser le gabarit de découpe pour découper le plan de travail.
2. Positionner l'emplacement des pattes de fixation suivant les indications du gabarit de découpe.
3. Appliquer le joint silicone sur les bords inférieurs du plan de travail.
4. Positionner et aligner l'évier au-dessus de la découpe. Appliquer l'évier contre le joint d'étanchéité.
5. Après avoir vérifié le bon positionnement, fixer les clips contre le bord de l'évier.
6. Eliminer l'excédent de silicone.

ATTENTION: CE GABARIT DE DÉCOUPE EST SEULEMENT UN GUIDE. POUR RÉALISER UNE DÉCOUPE PARFAITE, LÉVIER DOIT ÊTRE PRÉSENT.
LE GABARIT DE LA DÉCOUPE CONTIENT UNE TOLÉRANCE DE (MOINS) 1/8".

CONSEIL: Après le durcissement du Silicone, essuyer les bords intérieurs avec de l'alcool dénaturé pour lisser tous les endroits rugueux.


INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE FREGADEROS BAJO ENCIMERA

Este fregadero está especialmente diseñado para la instalación bajo una encimera sólida.
ATENCION: Rogamos tengan cuidado al manejar el fregadero porque puede tener los cantos afilados.

1. Corte la encimera utilizando la plantilla.
2. Coloque las grapas de fijación tal y como se indica en la plantilla. Haga los agujeros con una máquina de taladrar según exigencias de la encimera.
3. Aplique un cordón de silicona a lo largo del perímetro en la parte inferior de la encimera.
4. Coloque y alinee el fregadero en el hueco. Sitúe el fregadero con presión sobre el cordón de silicona.
5. Después de haber comprobado la correcta posición del fregadero, ponga las grapas de fijación.
6. Quite la silicona que sobra.


NOTA: ESTA PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION. PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENCIMERA DEBERIA TENER EN SU PODER EL FREGADERO QUE VA A MONTAR.
LA PLANTILLA DE LA CORTE CONTIENE UNA TOLERANCIA DE (MENOS) 1/8".

CONSEJO: Después de haber quitado los restos de silicona le aconsejamos limpie los márgenes con alcohol. De esta manera la superficie quedar completamente lisa.

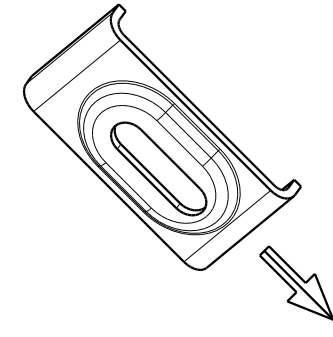

00235833
04/2017

--- = durchgehende Perforation / Schnitlinie
Beschriftung schwarz
Werkstoff: Karton 300g/m² gt2

4	xx	xx					xx	xx				
3	xx	xx					xx	xx				
2	xx	xx					xx	xx				
1	xx	xx					xx	xx				
Version		Änd.-Nr./Rev.-No.	Änderungsbeschreibung / description of modification				Datum / date		Name / name			
Nicht tolerierte Maße nach non tolerated dimensions acc. to			Maßstab scale	M 1:1	Version release	01	Status	FR	Unterlagenart document type	ASZ	DIN-Format std. paper-size	A1
DIN 55429-2 c (grob)					Werkstoff / material		Karton		Oberfläche / surface			
Form- und Lagetoleranzen nach geometric tolerances according to			Datum / date		Name / name		Dokument-Nr. document-no.		1000346432			
ISO 2768-2-L			gezeichnet/drawn		27.03.2017		MERKELF		zugeweisene Mat.-Nr. assigned item-no.			
			geprüft/checked		31.05.2017		MERKELF		00235833			
			geneh./approved		06.10.2017		MERKELF					
			Benennung / description									
BLANCO GmbH + Co KG Flehhingerstraße 59 75038 Oberderdingen Germany			Aussch-schablone QUATRUS N Small Single cut-out template QUATRUS N Small Single									
			Ersatz für / replacement for		Ersetzt durch / replaced through		Blatt / sheet von / of					
							1 1					