



This document is the property of the company. It is not to be reproduced, copied, or transmitted in any form without the written permission of the company. The company is not responsible for any damage or loss of data resulting from the use of this document.

This document is the property of the company. It is not to be reproduced, copied, or transmitted in any form without the written permission of the company. The company is not responsible for any damage or loss of data resulting from the use of this document.

Dimensioning of the cutout contour
Bemaßung der Außenkontur

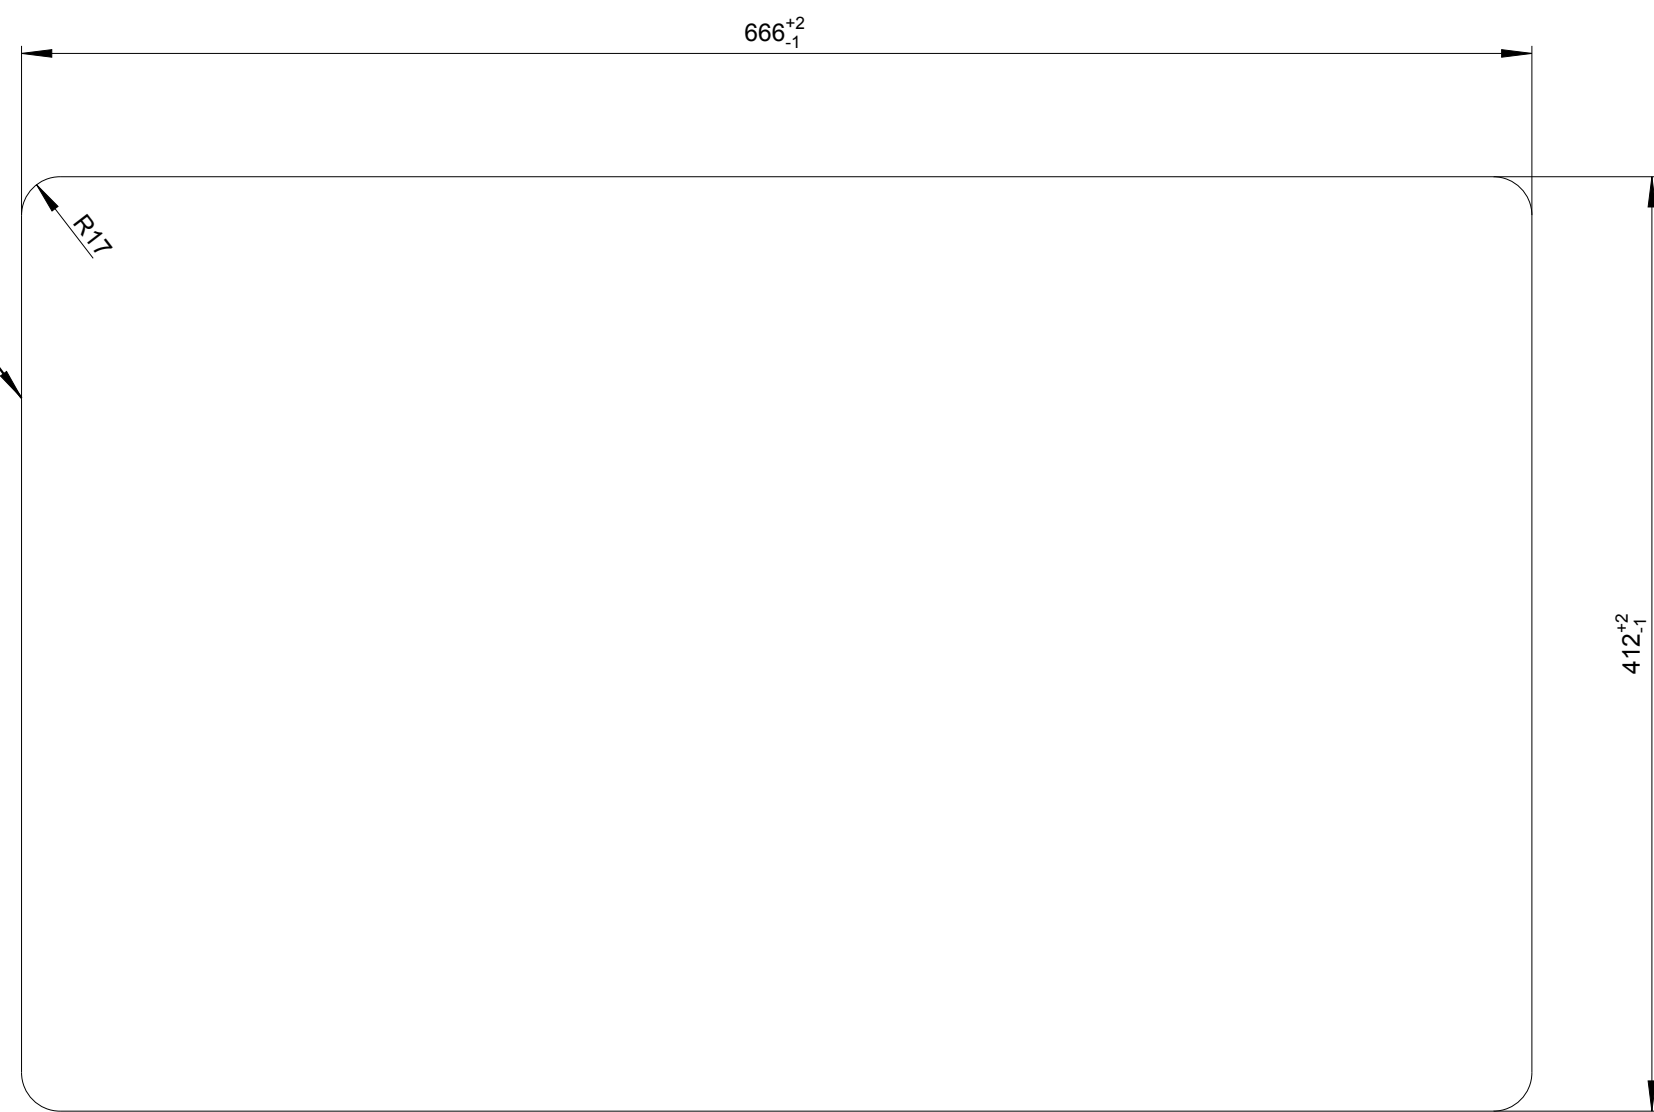

3:10

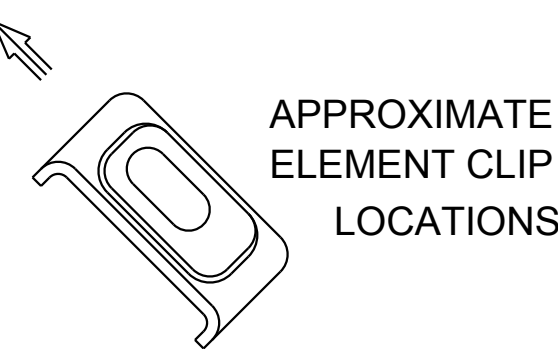

BLANCO

UNDERMOUNT

CUVEE
BLANCO CUVEE U LARGE SINGLE

Ausschnitt-Schablone

Cutout template

Gabarit de découpe


Plantilla de corte

This sink is specifically designed to be under-mounted in a solid surface countertop only.
CAUTION: Sink edge may be sharp; handle with caution. Do not install a damaged sink - inspect carefully.

1. Cut out countertop using this template.
2. Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre-drill holes according to method desired based on countertop material.
3. Apply a bead of Silicon evenly along edge on underside of countertop.
4. Position and align sink over opening. Press sink onto Silicon seal.
5. After re-checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
6. Remove excess Silicon.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE. ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.
THIS TEMPLATE PROVIDES A 1/8" POSITIVE REVEAL.

HINT: After Silicon cures, wipe inside edge with denatured alcohol. This will smooth out any rough areas.

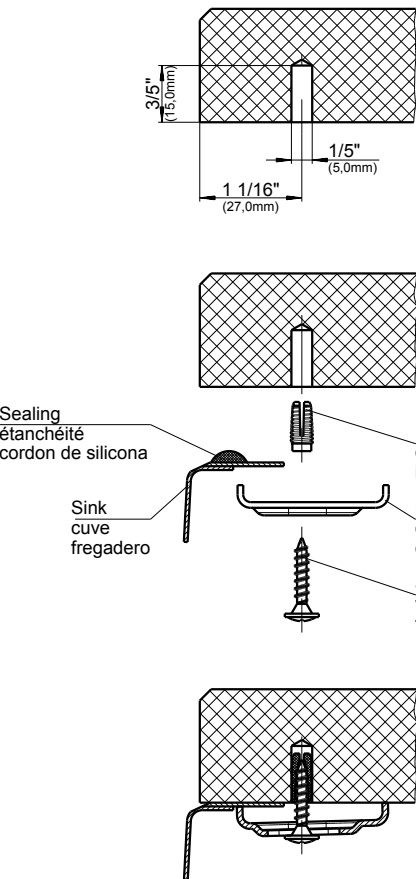

Attention:
This side up.
Art.no. 524751

Attention:
Ce côté ci- haut
Art. Nr. 524751

Atencion:
Este lado hacia arriba
Art. n.º 524751

Intégration seulement sous un plan de travail très résistant.
PRECAUTION: les bords de l'évier peuvent être vifs, attention aux coupures.
Ne pas monter une cuve endommagée - l'inspecter soigneusement.

1. Utiliser le gabarit de découpe pour découper le plan de travail.
2. Positionner l'emplacement des pattes de fixation suivant les indications du gabarit de découpe.
3. Appliquer le joint silicone sur les bords inférieurs du plan de travail.
4. Positionner et aligner l'évier au-dessus de la découpe. Appliquer l'évier contre le joint d'étanchéité.
5. Après avoir vérifié le bon positionnement, fixer les clips contre le bord de l'évier.
6. Eliminer l'excédent de silicone.

ATTENTION: CE GABARIT DE DÉCOUPE EST SEULEMENT UN GUIDE. POUR RÉALISER UNE DÉCOUPE PARFAITE, L'ÉVIER DOIT ÊTRE PRÉSENT.
LE GABARIT DE LA DÉCOUPE CONTIENT UNE TOLÉRANCE DE (MOINS) 1/8".




CONSEIL: Après le durcissement du Silicone, essuyer les bords intérieurs avec de l'alcool dénaturé pour lisser tous les endroits rugueux.

Este fregadero está especialmente diseñado para la instalación bajo una encimera sólida.
ATENCIÓN: Rogamos tengan cuidado al manejar el fregadero porque puede tener los cantos afilados.

1. Corte la encimera utilizando la plantilla.
2. Coloque las grapas de fijación tal y como se indica en la plantilla. Haga los agujeros con una máquina de taladrar según exigencias de la encimera.
3. Aplique un cordón de silicona a lo largo del perímetro en la parte inferior de la encimera.
4. Coloque y alinee el fregadero en el hueco. Sítelo el fregadero con presión sobre el cordón de silicona.
5. Después de haber comprobado la correcta posición del fregadero, ponga las grapas de fijación.
6. Quite la silicona que sobra.

NOTA: ESTA PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION. PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENCIMERA DEBERÍA TENER EN SU PODER EL FREGADERO QUE VA A MONTAR.
LA PLANTILLA DE LA CORTE CONTIENE UNA TOLERANCIA DE (MENOS) 1/8".

CONSEJO: Después de haber quitado los restos de silicona le aconsejamos limpie los márgenes con alcohol. De esta manera la superficie quedará completamente lisa.

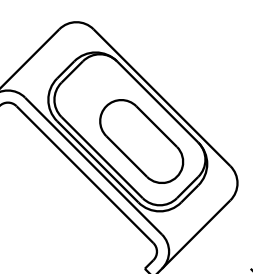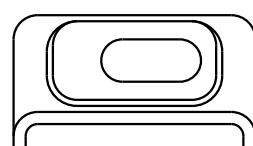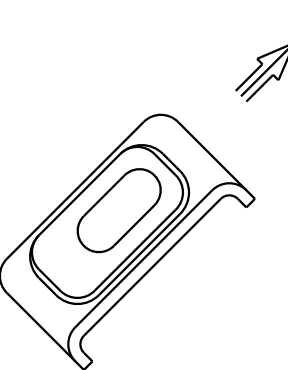

— = durchgehende Prägung
= continuous embossment

Beschreibung der Ausschnittsschablone: schwarz
Werkstoff: Karton 300g/m² gt2

marking of cutout template: black
material: Carton 300g/m² gt2

4	xx	xx		xx	xx				
3	xx	xx		xx	xx				
2	xx	xx		xx	xx				
1	xx	xx		xx	xx				
Version / And.-Nr./Rev.-No.									
Änderungsbeschreibung / description of modification			Datum / date						
Maststab / scale			Version / release						
M 1:1			01						
Werkstoff / material			Status						
Karton			FR						
Unterlagenart / document type			ASZ DIN-Format						
ISO 2768-1			A0						
c (grob)			Oberfläche / surface						
Form- und Lagetoleranzen nach geometrischen Toleranzen according to									
gezeichnet / drawn		Datum / date		Name / name					
19.12.2017		WEILÄNDE		Dokument-Nr. / document-no.					
13.07.2018		WEILÄNDE		1000349948					
geprüft / checked		Datum / date		Name / name					
30.08.2018		WEILÄNDE		Dokument-Nr. / document-no.					
00237332		zugeordnete Mat.-Nr. / assigned item no.		1					
Benennung / description		Blatt / sheet		1					
von / of		2							
CUT-OUT TEMPLATE									
BLANCO CUVEE U LARGE SINGLE									
Ersatz für / replacement for									
Ersetzt durch / replaced through									
1									
2									
3									
2									
1									

BLANCO
BLANCO GmbH • Co. KG
Fleisingerstraße 59
75038 Oberderdingen
Germany

