

BLANCO
UNDERMOUNT

FORMERA
BLANCO FORMERA U Large Single
Ausschnitt-Schablone
Cutout template
Gabarit de découpe
Plantilla de corte


Attention:
Attention
Achtung
ATTENTION
ATTENZIONE
ATTENÇÃO

This sink is specifically designed to be under-mounted in a wall surface countertop only. Do not attempt to install this sink on a vanity or island countertop.
CAUTION: Sink edge may be sharp. Handle with caution. Do not touch the sink edge with your hands.
1. Cut out according to the template.
2. Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre-drill holes according to method desired based on countertop material.
3. Apply a bead of Sikon evenly along edge on underside of countertop.
4. Position sink on countertop.
5. Push sink into opening. Press sink onto Sikon bead.
6. Check scheduling alignment. Tighten clip brackets against sink edge.
7. Remove excess Sikon.

Instructions and diagram show an alternative installation method. This method is not recommended for use with this sink.
PRECAUTION: Les bords de l'évier peuvent être vifs, attention aux blessures.
1. Utiliser le gabarit de découpe pour découper le plan de travail.
2. Positionner l'emplacement des pattes de fixation suivant les indications du gabarit.
3. Appliquer le joint Sikon sur les bords inférieurs du plan de travail.
4. Positionner et aligner l'évier au-dessus de la découpe. Appliquer le joint Sikon.
5. Après avoir vérifié le bon positionnement, serrer les clips contre le bord de l'évier.
6. Retirer l'excédent de silicone.

Este producto está específicamente diseñado para la instalación bajo una encimera sólida. No se recomienda utilizar este producto en un mostrador de isla o de vanidad.
ATENCIÓN: Rogamos tener los cantos afilados, para evitar lesiones.
1. Corte la encimera utilizando la plantilla.
2. Marque los agujeros con una máquina de taladrar según indiquemos en la plantilla.
3. Aplique un sellador de silicona a lo largo del perímetro en la parte inferior de la encimera.
4. Coloque el fregadero en la posición deseada.
5. Después de haber comprobado la correcta posición del fregadero, quite la silicona que sobra.

NOTA: ESTE PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENMERA. NO SE RECOMIENDA UTILIZAR EN SU PODER EL FREGADERO QUE VA A INSTALAR. ESTE PLANTILLA DE CORTE CONTIENE UNA TOLERANCIA DE (MÁS O MENOS) 1/8".
CONSEJO: Después de haber comprobado la correcta posición del fregadero, quite la silicona que sobra. Evite que la superficie quede completamente lisa.

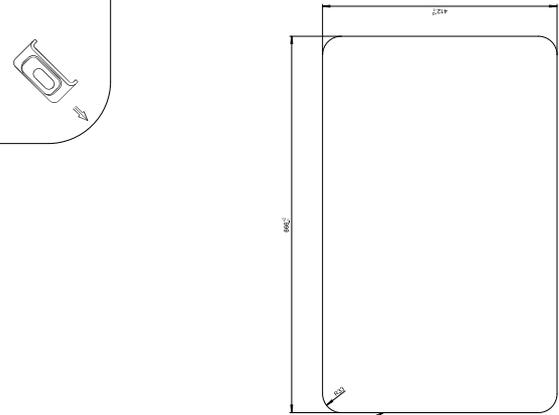

Dimensioning of the cutout contour
Bemessung der Ausformstanz