

APPROXIMATE
ELEMENT CLIP
LOCATIONS

BLANCO

UNDERMOUNT INSTALLATION INSTRUCTION

- This sink is specifically designed to be under-mounted in a solid surface countertop only.
- CAUTION:** Sink edge may be sharp; handle with caution. Do not install if damaged sink - inspect carefully.
1. Cut out countertop using this template.
 2. Determine placement of the sink as indicated by template. Pre-arrange according to methods desired based on countertop material.
 3. Apply a bead of silicone evenly along edge on underside of countertop.
 4. Position and align sink over opening. Place sink onto silicone seal.
 5. After re-checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
 6. Remove excess silicone.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE. ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.

TIP: 1. Sink edges should be clean, smooth and free of sharp edges. This will ensure that any rough edges.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CUVES A INTEGRER

- Insérer le cuvier dans un plan de travail en résine.
- PRÉCAUTION:** Les bords de l'évier peuvent être vifs. Attention aux blessures.
- Insérer le cuvier dans une cavité endommagée - Inspecter soigneusement.
1. Utiliser le gabarit de découpe pour découper le plan de travail.
 2. Déterminer l'emplacement du cuvier en fonction des matériaux du plan de travail.
 3. Appliquer la joint silicone sur les bords intérieurs du plan de travail.
 4. Positionner et aligner l'évier au-dessus de la découpe. Appliquer l'évier contre la joint silicone.
 5. Après avoir vérifié l'alignement, serrer les clips contre le bord de l'évier.
 6. Enlever l'excédent de silicone.

ATTENTION: CE GARANT DE DÉCOUPE EST SEULEMENT UN GUIDE. POUR RÉALISER UNE DÉCOUPE PARFAITE, LEVIER DOIT ÊTRE PRÉSENT.

CONSEIL: Après le découpage du silicone, essuyer les bords intérieurs avec de l'huile de silicone pour éviter tout les dommages.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE FREEDOMS RAJO ENCIMERA

Este fregadero está específicamente diseñado para ser instalado en un plan de trabajo en resina.

1. Corte la encimera usando la plantilla.
2. Determine los puntos de fijación del cuero de la plantilla. Marque los agujeros con una máquina de taladrar según las especificaciones de la encimera.
3. Aplique un cordón de silicona a lo largo del perímetro en la parte interior de la encimera.
4. Coloque el fregadero en el hueco. Sque el fregadero con presión sobre el cordón de silicona.
5. Después de haber comprobado el correcto alineamiento, apriete los tornillos contra los bordes de fijación.
6. Quite la silicona que sobra.


NOTA: ESTA PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION. PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENCIMERA, DEBERIA TENER EN SU PODER EL FREAGADERO QUE VA A INSTALAR.

CONSEJO: Después de haber quitado los restos de silicona, aconsejamos limpiar los bordes con alcohol. De esta manera la superficie quedará completamente lisa.

UNDERMOUNT BLANCOSTELLAR U Bar Sink

09/2008

Attention: This side up	Attention: Ce côté ci- haut	Atención: Este lado hacia Arriba
Art.-no. 514577	Art.- Nr. 514577	Art.- rf. 514577

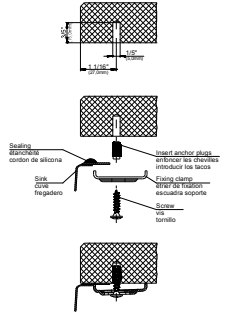

FD1089
U Bar (#514577)
Cut-out Template Printing