

BLANCO

DROP-IN CUT-OUT TEMPLATE (GUIDE) FOR
GABARIT DE DÉCOUPE POUR UN MONTAGE SUR PLAN
BLANCO LIVEN SINGLE 25

SUR PLAN

DROP-IN

INSTALLATION GUIDELINES - Drop-in installation

Caution - Sink edge may be sharp. Handle with caution.

Please read the following instructions before proceeding with the sink installation.

This template should only be used as guideline. As a safeguard, we recommend taking a measurement of the sink. The cut-out opening should be approx. 3/4" smaller than the exterior perimeter of the sink. BLANCO will not be held responsible for any damage to the sink or countertop that may arise during the installation.

The following instructions apply to the installation of a sink into a new countertop. For the installation of a replacement sink, determine whether the sink will fit inside the cabinet and then make the necessary adjustments to the existing cut-out hole.

1. Ensure the sink model name on the template corresponds to the model name of the sink in the box.
2. Unpack the sink and check for any damage. If sink is damaged, DO NOT INSTALL THE SINK. Contact the retailer immediately. If installed, the sink warranty is no longer valid.

3. Remove the template and leave the sink in the box until it is ready to be installed. Position the template on the countertop in the desired location. Ensure the position of the sink will be free from any obstructions such as cabinet walls, pull out drawers and structural supports. Confirm that there is sufficient space below the countertop to mount the clips.

4. Use masking tape to tape the template to the countertop.

5. Drill a pilot hole for the jig saw and cut on the line.

6. Punch all required knockout holes prior to installation

Any additional holes must be knocked-out prior to sink installation. Knock-out holes are predrilled from underneath and their location is marked on the sink deck with stickers centered above the hole. Check position before punching hole. The ledge of the sink must be firmly supported for this operation. A piece of wooden dowel 20mm thick x 100mm long will make a suitable knockout punch. Place the dowel over the correct tap hole and hit with the small end of a 6 oz ball pin hammer (See figure 1).

It is important that the predrilled hole is knocked out from the top surface of the sink towards the underside. This will provide the correct shearing action and ensure that the knock-out disc brakes cleanly from the sink. The hole may be cleaned out to its full diameter with gentle tapping by the ball pin hammer or by using a file. If filing, file in a downward motion only. Any upward motion may cause chipping to the surrounding deck.

7. Insert clips into posts prior to installation. (See figure 2a and 2b)

8. Install the faucet, strainer(s) and any accessory on the sink before placing the sink into the cut-out hole.

9. Ensure underside of sink edge is clean.

10. Apply a bead of Silicone around the underside perimeter of the sink. BLANCO does not assume any responsibility for water damage if the opening is not properly sealed.

11. Place the sink into counter.

12. Tighten clips in sequence (see figure 3). DO NOT OVERTIGHTEN.

13. Remove excess sealant from around the sink.

14. Make all the necessary plumbing connections.

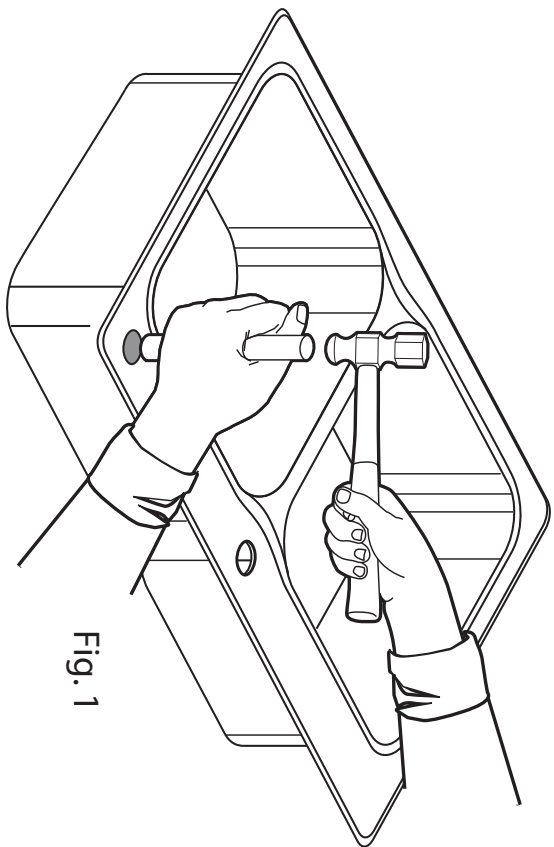


Fig. 1

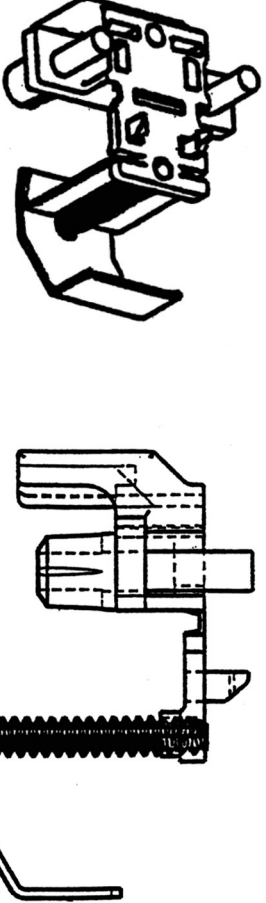


Fig. 2a

Mounting clip.
Attache de fixation.

Fig. 2b

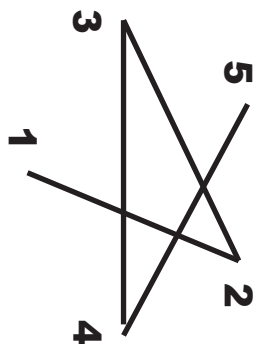


Fig. 3

Clamping sequence and post positions.
Séquence de serrage et emplacement des poteaux.

DIRECTIVES DE MONTAGE – Pour un montage sur le plan de travail

Mise en garde – Les bords de l'évier peuvent être coupants. Manipulez avec précaution.

Veuillez lire les instructions qui suivent avant d'entreprendre l'installation de l'évier.

Le gabarit doit servir de guide uniquement. Par précaution, nous vous recommandons de prendre les mesures de l'évier. L'ouverture dans le plan de travail doit avoir environ 3/8 po de moins que le périmètre extérieur de l'évier. BLANCO ne pourra être tenue responsable des dommages à l'évier ou au plan de travail qui pourraient survenir au cours de l'installation.

Les instructions qui suivent s'appliquent à l'installation d'un évier dans un nouveau plan de travail. Pour remplacer un évier, vérifiez si l'évier pourra se loger dans l'armoire puis apportez les ajustements nécessaires à l'ouverture existante.

1. Vérifiez si le nom de l'évier sur le gabarit correspond au nom de l'évier dans l'emballage.
2. Déballiez l'évier et vérifiez s'il n'est pas endommagé. S'il l'est, NE L'INSTALLEZ PAS et communiquez immédiatement avec le détaillant. Si vous l'installez, la garantie ne sera plus valide.

3. Retirez le gabarit et laissez l'évier dans la boîte jusqu'à ce qu'il soit prêt à être installé. Placez le gabarit sur le plan de travail à l'endroit désiré. Assurez-vous que l'emplacement choisi sera exempt de toute obstruction comme des parois d'armoire, des tiroirs coulissants et des supports de structure. Assurez-vous qu'il y a suffisamment d'espace sous le plan de travail pour installer les attaches de fixation.

4. Collez le gabarit sur le plan de travail à l'aide de ruban-cadre.

5. Percez un trou de guidage pour la scie sauteuse et découpez le long de la ligne.

6. Libérez les orifices à défoncer avant l'installation

Ces ouvertures supplémentaires doivent être défoncées avant l'installation. Les ouvertures défonçables sont pré-perçées par dessous. Leur emplacement est indiqué sur le dessus de l'évier par des étiquettes placées au centre de chaque ouverture. Vérifiez l'emplacement du trou pré-percé avant de le défoncer. La plaque arrière de l'évier doit être fermement soutenue pour effectuer cette opération. Vous pouvez utiliser un cylindre de bois de 20 mm de diamètre x 100 mm de longueur pour défoncer les ouvertures. Placez le bout de bois sur l'ouverture appropriée et enfoncez-le à l'aide d'un marteau à panne ronde de 6 oz. (Voir la figure 1.)

Vous devez défoncer l'ouverture pré-percée du dessus vers le dessous de l'évier afin d'obtenir une bordure nette. L'ouverture peut être élargie à son plein diamètre en frappant délicatement sur toute largeur à l'aide d'un marteau à panne ronde ou à l'aide d'une lime. Si vous utilisez une lime, assurez-vous de limer vers le bas seulement, car tout mouvement ascendant pourrait écailler le pourtour de l'ouverture.

7. Insérez les attaches de fixation dans les montants avant l'installation. (Voir les figures 2a et 2b)

8. Installez le robinet, les paniers-crêpe et tout accessoire sur l'évier avant de placer l'évier dans l'ouverture découpée.

9. Assurez-vous que l'envers du bord de l'évier est propre.

10. Appliquez un cordon de silicone autour de la sous-face de l'évier. BLANCO n'est pas responsable des dégâts d'eau si l'ouverture n'est pas étanche.

11. Placez l'évier dans le plan de travail.

12. Serez les attaches de fixation en séquence. (Voir la figure 3.) NE PAS TROP SERRER.


13. Enlevez l'excédent du produit d'étanchéité autour de l'évier.

14. Effectuez tous les raccords de plomberie.

538.8 [21.2]
mm [inches]

403710
01/2023

ø 10 mm / 3/8"

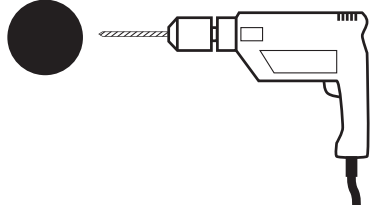

615.0 [24.2]
mm [inches]