
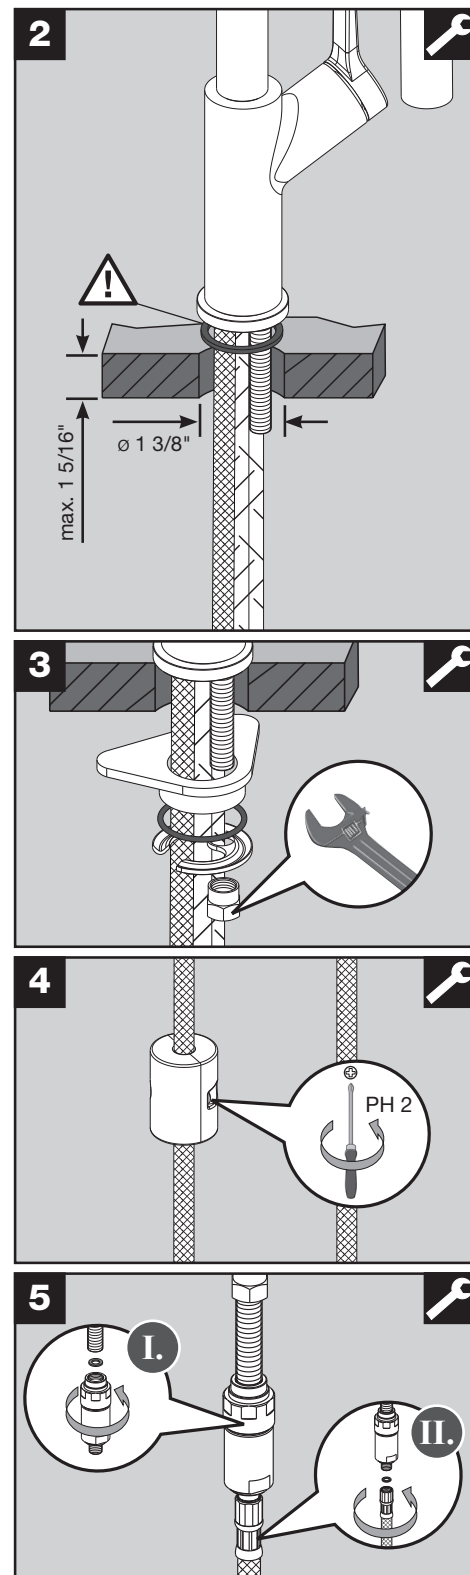


[illegible]

-  **max. température**  
**70 °C (158 °F)**
-  **max. pression**  
**10 barres (145 psi)**
-  Après l'installation, veuillez transmettre ces instructions au client final.

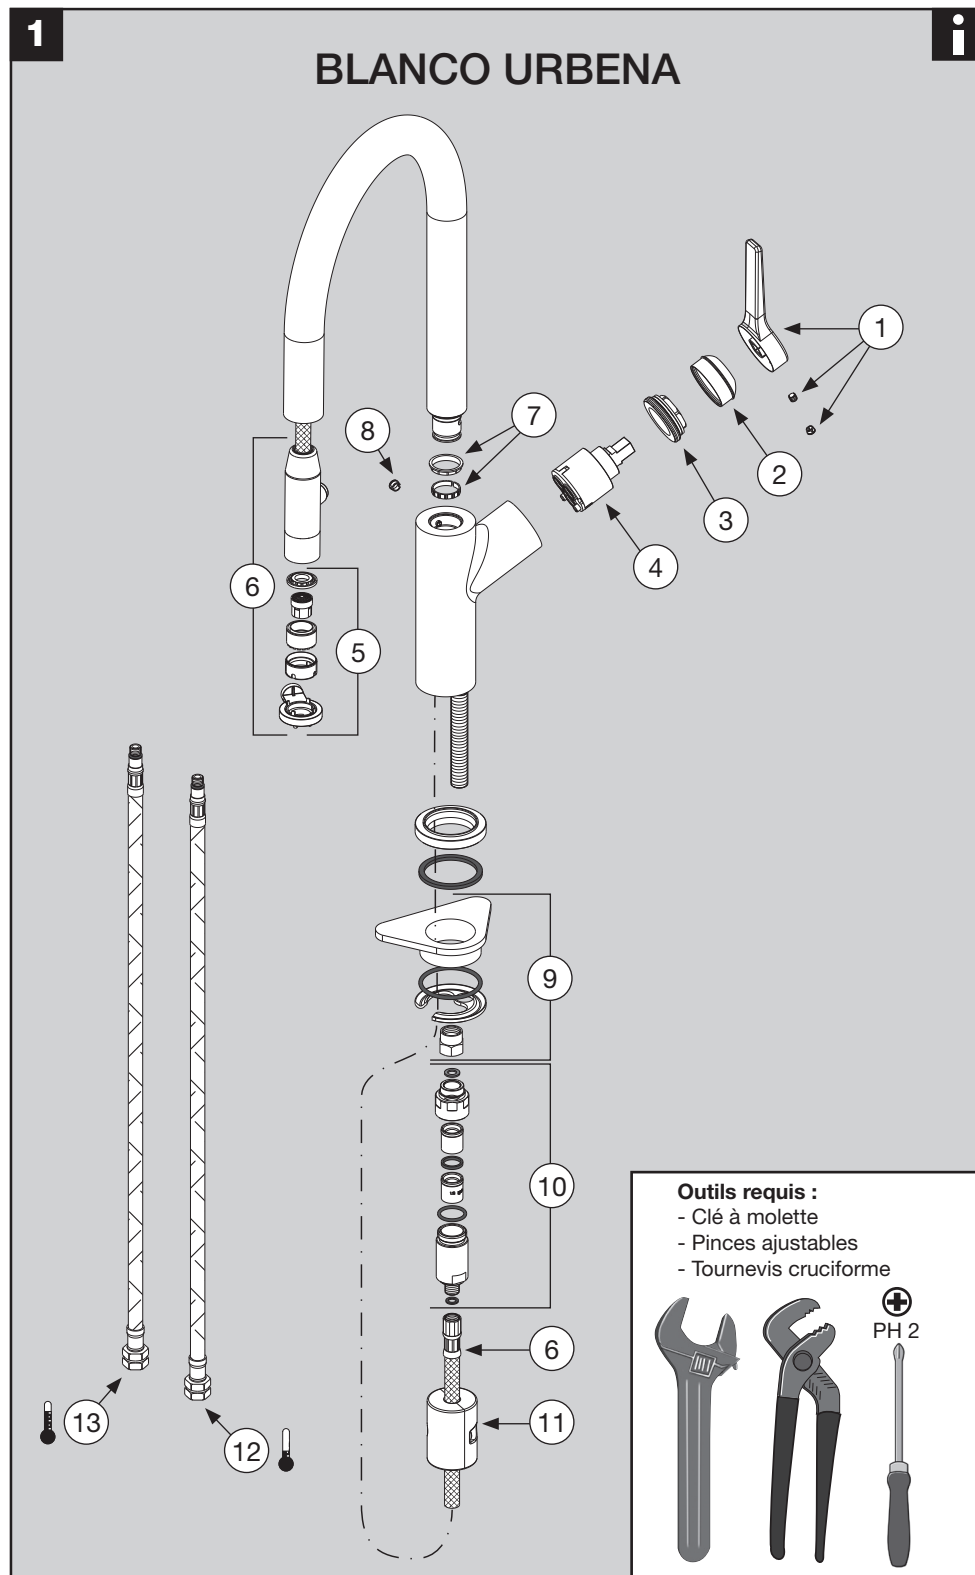

## INSTALLATION

Insérer le robinet dans le trou de 1 3/8 po. Assurez-vous que le joint torique du côté supérieur du côté supérieur de l'évier/du comptoir est dans sa position correcte est correctement positionné.

Fixer le robinet à l'évier ou au comptoir à l'aide de la quincaillerie de montage (9).


La bonne séquence de montage de la quincaillerie est :

- renfort triangulaire,
- o anneau,
- bride en métal,
- écrou de montage.

Fixez le poids (11) au tuyau de douche (6) à l'aide des vis fournies.

Le poids doit être fixé à quelques pouces du bas de la boucle du tuyau.

Raccordez le valves set (10) à la tige filetée, puis connectez le tuyau de douche (6) au valves set.

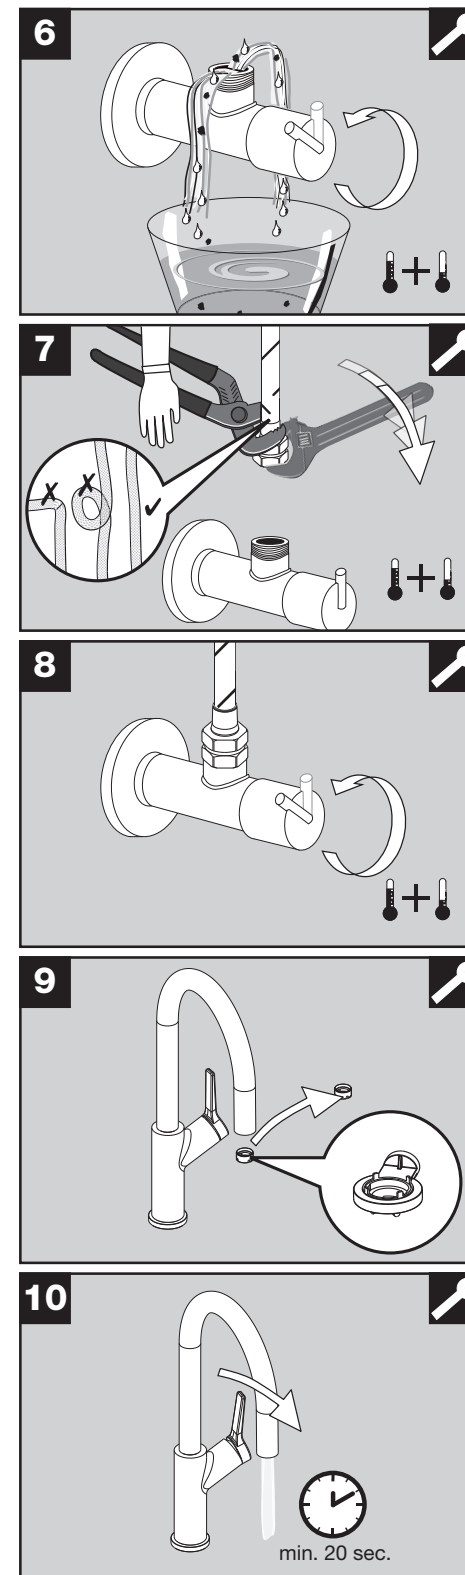


Avant de raccorder les conduites d'alimentation d'eau aux valves, purger les valves afin d'éliminer la poussière et les particules qui pourraient affecter le fonctionnement du robinet, ce qui n'est pas couvert par la garantie.

Raccorder la conduite d'alimentation rouge (13) à la vanne d'eau chaude et la conduite d'alimentation bleue (12) à la vanne d'eau froide.

Ouvrir lentement les vannes.

Retirer l'aérateur (5) avec la clé spéciale.

Ouvrir le robinet d'eau et rincer pendant au moins 20 secondes les conduites et le robinet.

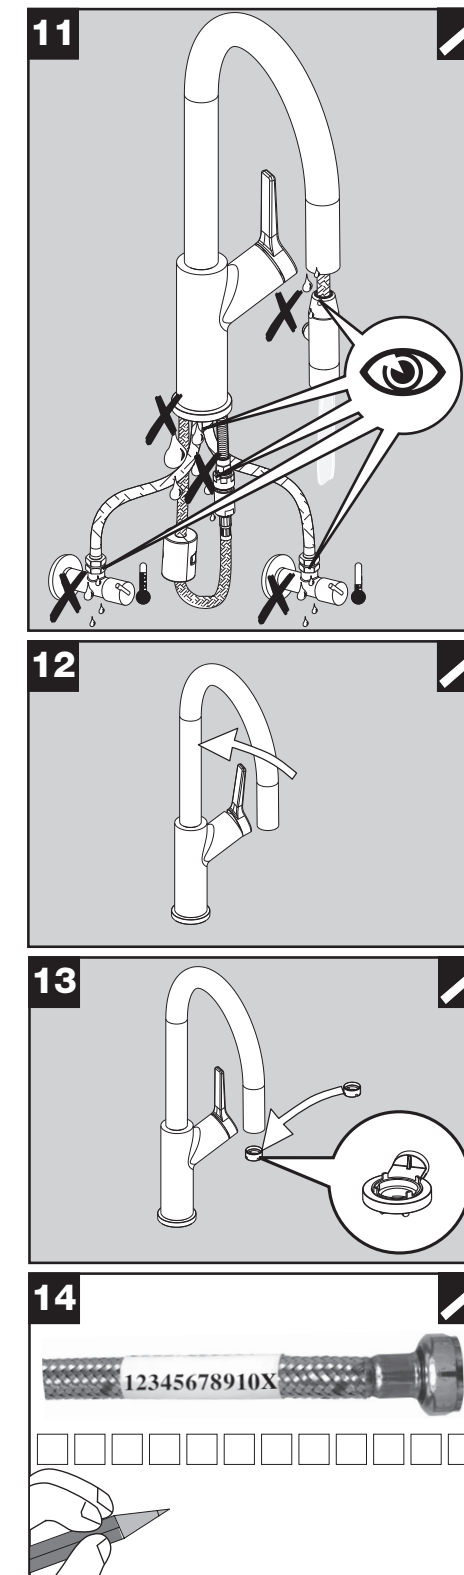

Vérifier tous les raccords pour détecter une éventuelle fuite.

Fermer le robinet.

Réinstaller l'aérateur.

Noter le numéro de série situé sur le tuyau d'eau froide.