

Verwaltung

BLANCO GmbH + Co. KG
Postfach 1160
D-75032 Oberderdingen

Flehinger Straße 59
D-75038 Oberderdingen

Telefon 0 70 45 / 440
Telefax 0 70 45 / 4 41 27
Internet:
<http://www.blanco.com>

Verkaufsbüro

BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro Nord
Postfach 70 01 62
D-32529 Bad Oeynhausen

Bleichstraße 81
D-32545 Bad Oeynhausen

Telefon 0 57 31 / 79 77 - 0
Telefax 0 57 31 / 79 77 - 30

BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro Ost
An der Spreeschanze 2 - 4
D-13599 Berlin

Telefon 0 30 / 33 80 04 - 0
Telefax 0 30 / 3 34 27 03

BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro West
Postfach 1008
D-40831 Ratingen

Stadionring 28
D- 40878 Ratingen

Telefon 0 21 02 / 99 09 - 0
Telefax 0 21 02 / 99 09 25
0 21 02 / 99 09 26

BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro Südwest
Postfach 1160
D-75032 Oberderdingen

Flehinger Straße 59
D-75038 Oberderdingen

Telefon 0 70 45 / 44 - 0
Telefax 0 70 45 / 4 41 27

Service Hotline

BLANCO GmbH + Co. KG
Flehinger Straße 59
D-75038 Oberderdingen

Beratung und Vertrieb

Ersatzteile:
Telefon 0 70 45 / 4 44 22
Telefax 0 70 45 / 4 45 74

Kundendienst:
Telefon 0 70 45 / 4 44 19
Telefax 0 70 45 / 4 45 08

BLANCO GmbH + Co. KG
Verkaufsbüro Süd
Postfach 20
D-85230 Bergkirchen/Feldgeding


Dachauer Straße 39
D-85232 Bergkirchen/Feldgeding

Telefon 0 81 31 / 70 04/20-23
Telefax 0 81 31 / 70 04 - 35

K.214 / 08.01

BLANCO


BLANCO

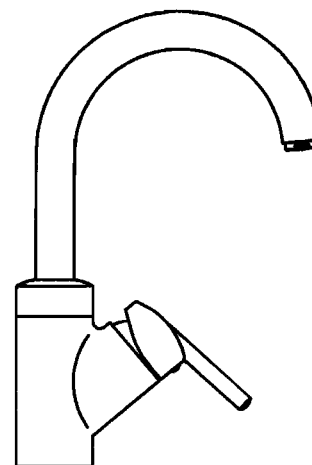

BLANCORADOS

- (D)** TECHNISCHE PRODUKTINFORMATION
Seite 1
- (I)** INFORMAZIONI TECNICHE
pagina 3
- (GB)** TECHNICAL PRODUCT INFORMATION
page 5
- (F)** INFORMATION TECHNIQUE PRODUIT
page 7
- (E)** INFORMACION TECNICA SOBRE PRODUCTO
página 9


Spülenbatterien - Rubinetto per lavello - Sink Mixer -
Robinetterie d'évier - Batería mezcladora de fregadero

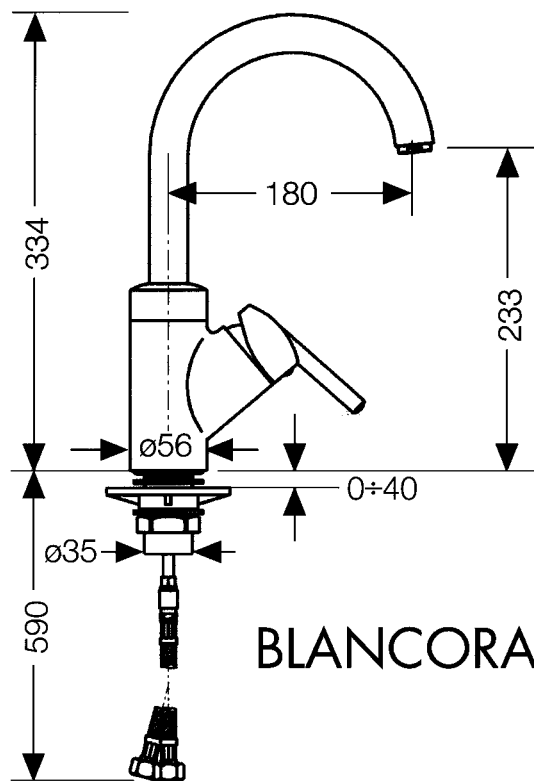

BLANCORADOS

Tischplattenbohrung $\varnothing 35$ mm
 Foro lavello $\varnothing 35$ mm
 Sink hole $\varnothing 35$ mm
 Trou évier $\varnothing 35$ mm
 Agujero del fregadero $\varnothing 35$ mm

BLANCORADOS

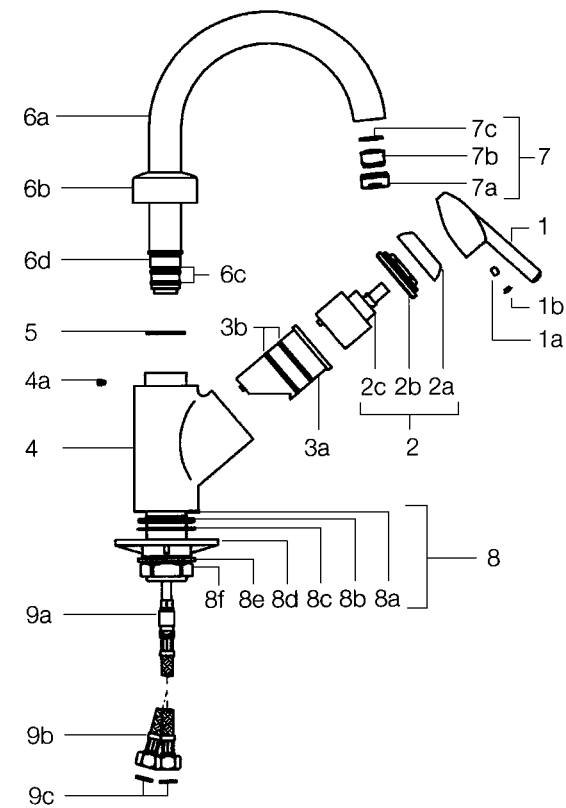

Teileliste BLANCORADOS

1. Hebel	3312
1a. Schraube	2058
1b. Kappe	1270
2. Kartuscheset	1-2408
2a. Ring	3303
2b. Mutter	3311
2.c Kartusche	2408
3a. Halter	3314
3b. O-ring	39.34x2.62
4. Körper	3315
4a. Schraube	467
5. Teflonscheibe	3307
6a. Auslauf	3310
6b. Ring	3306
6c. O-Ring	18.72x2.62
6d. Plastikscheibe	2623
7. Perlatorset	1-680
8. Montageset	1-3333
8a. Montagekörper	3304
8b. O-Ring	42.86x3.53
8c. Dichtung	48x38x2
8d. Plastikscheibe	3109
8e. Metallscheibe	2258
8f. Mutter	3333
9a. Metallrohr	3326
9b. Schlauch	2349
9c. Dichtung	14.9x10x1.5

TECHNISCHE DATEN

- Fließdruck
 - min. 0,5 bar
 - empfohlen 1,0 - 5,0 bar
- Falls größer als 5 bar Druckminderer einbauen.
- Betriebsdruck max. 10,0 bar
- max Prüfdruck 16,0 bar
- Temperatur
 - max. 90°C
 - Heißwasseranschluß 60°C
- empfohlene Temperatur
- Kartusche mit Keramikscheiben
- Wasseranschluß
 - heiß - links
 - kalt - rechts

Bemerkung

Große Druckunterschiede zwischen Kalt- und Warmwasseranschluß sind zu vermeiden!

Technische Änderungen, die dem Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

REINIGUNG UND PFLEGE

Chrom-Mischbatterien:

Verwenden Sie nur Flüssigreiniger oder Seifenwasser. Der Einsatz von Antikalk- oder säurehaltige Reiniger, wie z.B. Scheuermittel oder Scheuerschwämme muß VERMIEDEN werden. Polieren Sie mit einem Tuch. **Wir betonen noch einmal: BITTE VERWENDEN SIE KEINE SCHEUERMITTEL.**

Farbige und zweifarbige Mischbatterien:

Rinigen Sie nur mit einem Tuch und sauberem Wasser oder mit einem stark verdünnten Spülmittel. Polieren Sie wie oben unter „Chrom“ beschrieben. **WIR MÖCHTEN NOCHMALS DARAUFHINWEISEN, DASS KEINE SCHEUERMITTEL VERWENDET WERDEN DÜRFEN.**

BLANCORADOS Armaturen-Installation

1. Entfernen Sie die Befestigungsmutter, die Metallscheibe, die Plastikscheibe und die Kunststoffunterlage. Eine zweite Gummi-Unterlagsscheibe oder ein O-Ring wird abhängig vom Modell an der Armatur verbleiben.
2. Führen Sie den Armaturen-Körper in die Spüle ein.
3. Befestigen Sie den Gummidichtring, die Plastikscheibe falls notwendig und die Metallscheibe an der Armatur unterhalb der Spüle. Befestigen Sie nun die Überwurfmutter am Gewinde "handfest".
4. Richten Sie die Armatur so aus, daß die Begrenzungen des drehbaren Auslaufs nach Ihren Wünschen eingestellt sind. Danach ziehen Sie die Überwurfmutter an der Armatur fest.
5. Befestigen Sie jetzt die Anschlußleitungen für Warm- und Kaltwasser. Vergewissern Sie sich, daß beim Festziehen der Mutter die Anschlußleitungen festgehalten werden, um ein Verdrehen zu verhindern.
6. Schließen Sie den Armaturen-Betätigungshebel, bevor Sie die Eckvenfile öffnen. Prüfen Sie alle Verbindungen auf Dichtheit.

Garantie - Bei Gewährleistungsansprüchen muß die Rechnung vorgelegt werden, aus der das Kauf- bzw. Einbaudatum ersichtlich ist.