Anleitung für die Montage von EKS-Modellen

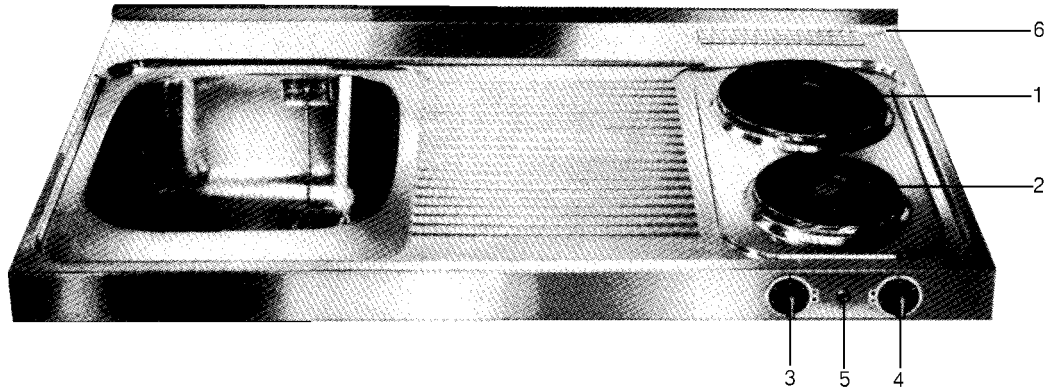

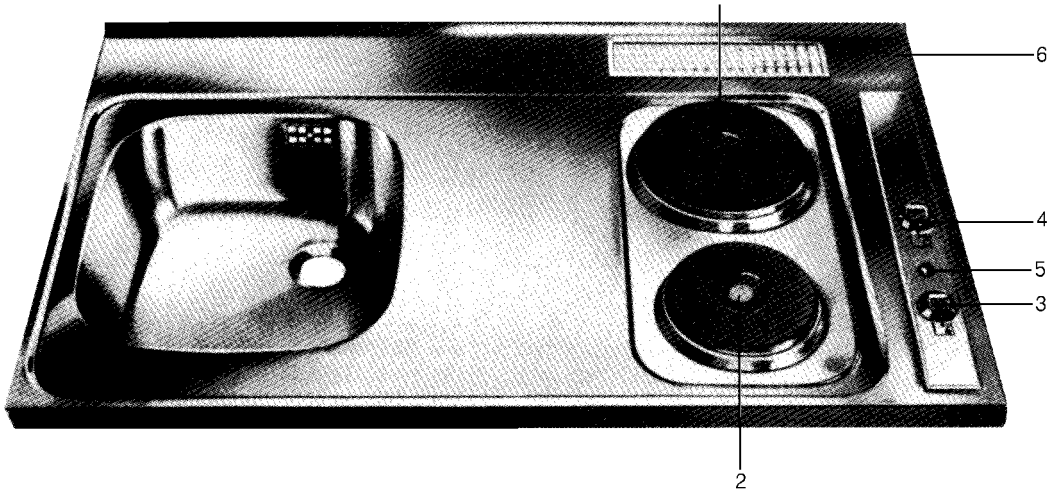

1 = Normalkochplatte

2 = Blitzkochplatte

3 = ○ ● Schalter für Platte vorne

4 = ● ○ Schalter für Platte hinten

5 = Kontrollampe

6 = Typenschild (von unten sichtbar)

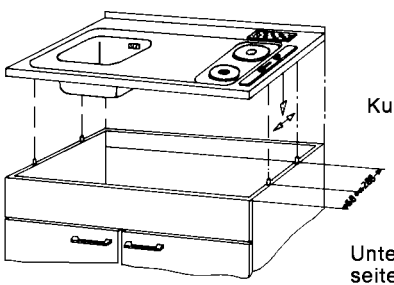

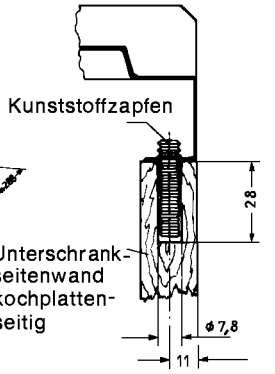

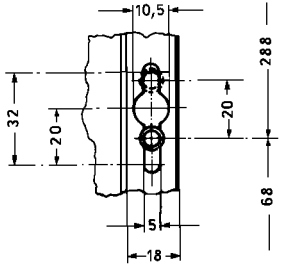

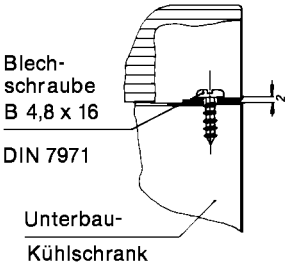

Montageanleitung für EKS-Modelle

Befestigung auf Holzunterbau

1. Unterbau bohren: in Seitenwand 2 Löcher 7,8 mm ø, 28 mm tief bohren. Lochabstand von Vorderkante Unterbau bis Lochmitte vorderes Loch = 68 mm.
Hinterer Lochabstand = + 288 mm. Von Außenkante Seitenwand 11 mm.

2. Kunststoffzapfen in die gebohrten Löcher einsetzen und mit Hammer nur soweit einschlagen, daß 3 Riefen des Zapfens über die Seitenwand-Stirnfläche herausragen.

3. EKS-Kombination aufsetzen und nach hinten schieben, bis entsprechender Überstand zum Unterbau erreicht ist. Sollte bei der Befestigung ein Verschieben nach vorne erforderlich sein, so muß der Lochabstand von Vorderkante Unterbau bis vordere Lochmitte 88 mm betragen.

Befestigung auf Kühlschrank

Kühlschrank-Seitenwand nach beschriebenen Lochabständen bohren. Lochdurchmesser = 4,2 mm.
Mit Blechschraube DIN 7971 am Gerät festschrauben, EKS-Kombination aufsetzen und wie oben bei Punkt 3 in Endstellung bringen.

Reinigung und Pflege

Edelstahl-Abdeckung und Edelstahl-Mulde

Soll die Edelstahl-Oberfläche immer sauber aussehen, muß sie auch sachgemäß gereinigt und gepflegt werden. Der schöne Edelstahlglanz bleibt auf Jahre hinaus erhalten, wenn der Edelstahl mit einem handelsüblichen Edelstahl-Reinigungsmittel (z. B. Stahl-fix) gepflegt wird. Scheuermittel sollten nicht verwendet werden.
Dieses Reinigungs- und Pflegemittel auf einem gut angefeuchteten Lappen dünn auftragen und sorgfältig verreiben. Danach mit einem trockenen, weichen, saugfähigen Tuch nachreiben. So vermeiden Sie Wasserflecken.

Kochplatten

Zum Reinigen der Kochplatten dürfen keinesfalls scharfe und spitze Gegenstände verwendet werden. Übergelaufenes Kochgut sollte sofort mit einem feuchten Lappen abgewischt werden. Verwenden Sie Scheuermittel, muß die Platte anschließend mit einem Pflegemittel (z. B. Colo-Elekrol, Elektro-Putzi usw.) nachbehandelt werden.
Die Temperaturfühler der Automatik-Platten müssen sehr vorsichtig behandelt werden. Sie sollten bei starker Verschmutzung mit einem nur angefeuchteten Tuch unter Verwendung von Metallputzmitteln vorsichtig abgewischt werden.

Achtung!

Feuchtigkeit und Schmutz dürfen nicht in das Innere der Kochplatte eindringen.

Kundendienst

Wenn Sie unseren Kundendienst anfordern, geben Sie bitte die Typenbezeichnung Ihrer Mulde an. Sie finden diese Nummer im obenstehenden Rahmen eingestempelt.

140.948/7.94 Printed in Germany Wachterdruck, 74357 Bönnigheim Änderungen vorbehalten.