Ausschnitt-Schablone Silgranit

Cutout template Silgranit

Gabarit de découpe Silgranit

Dima per l'intaglio dei modelli in Silgranit

Plantilla de corte fregaderos en Silgranit

D

Einbauanleitung

Tischplatte ausschneiden. dazu Ausschnittschablone verwenden.
siehe Abb. 1

Mit geeignetem Material versiegeln z.B. Silicon.
siehe Abb. 2

Spüle in den Ausschnitt einsetzen. Schrauben nur soweit anziehen bis Spülenrand bündig auf der Tischplattenoberseite aufliegt.
siehe Abb. 3

Spannelemente über Kreuz anziehen. Ziehen Sie die Befestigungsschrauben nicht mehr als nötig an. Keine Elektro- oder Luftschrauber ohne Kupplung verwenden.
siehe Abb. 4

GB

Installation instruction

Provide cutout in table top.
Use the cutout template for this.
see fig. 1

Seal with suitable material. e.g. Silicon
see fig. 2

Put the sink into the cutout.
Tighten the screws only sufficiently for the edge of the sink to lie flush on the upper surface of the worktop.
see fig. 3

Thighten opposite tension elements in sequence. Do not tighten securing screws more than necessary. Do not use electrical or air-powered screwdrivers without clutch brake.
see fig. 4

F

Notice de Montage

Découper le plan de travail à l'aide du gabarit.
voir fig 1

Cacheter avec un matriele appropri p. ex. Silicone.
voir fig 2

Placer l'évier dans la découpe. Visser jusqu'à ce que les crochets serrent le chant de la découpe et que le pourtour de l'évier adhère au dessus du plan de travail.
voir fig 3

Fixer diagonalement les brides de fixation. Ne serrez pas le vis de montage plus que nécessaire. Ne pas utiliser de visseuse électrique ou pneumatique sans accouplement.
voir fig 4

I

Istruzioni di Incasso

Eseguire l'intaglio utilizzando la dima in dotazione e controllare le dimensioni.
Ivedi fig 1

Per sigillare, usare un materiale idoneo. come ad es il silicone.
Ivedi fig 2

Inserire il lavello nell'intaglio.
Tirare i ganci sino à che il lavellato risulti perfettamente livellato sul piano di lavoro.
Ivedi fig 3

Tirare i ganci di fissaggio incrociandoli. Non tirare i ganci oltre il necessario. Non usare cacciaviti elettrici o pneumatici senza innesto.
Ivedi fig 4

E

Instrucciones para la instalación

Cortar la encimera utilizando la plantilla.
Véase ilustración 1

Sellar con un material apropiado (p.ej. Siliconal.
Véase ilustración 2

Colocar el fregadero en el hueco.
Atornillar hasta que las grapas sujeten convenientemente el fregadero a la encimera. El fregadero debe quedar perfectamente nivelado según el plano de la encimera.
Véase ilustración 3

Fijar las grapas de supección en diagonal. No atornille las grapas de sujección más de lo necesario. No utilice destronilladores eléctricos o neumáticos sin freno del embrague.
Véase ilustración 4

1

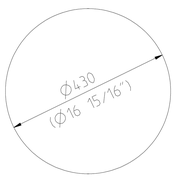

2

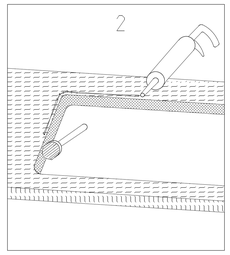

3

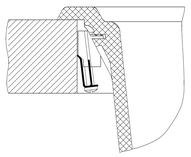

4

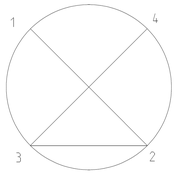

213973

Artikelnummer

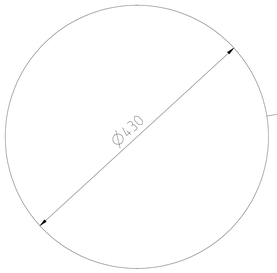

Bemaßung der Aussenkontur

Beschriftung schwarz
Werkstoff: Karton 300g/m2 gt2

Ausg.	Aend. Nr.	Aenderungstext	Tag	BA
4				
3				
2				
1				

Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder vervielfaeltigt, noch dritten Personen vorgelegt oder ausgehaendigt werden. Zuwiderhandlungen koennen nach BB d. Ges. ueber unl. Wettb. strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

	Datum	Name	Werkstoff	Zustand
Bearb	13.07.2000	wassiliadist		230
Gepr	13.07.2000	wassiliadist		
Norm	14.07.2000	wassiliadist	Oberflaeche	
Version Revision		1/0A		
Ersatz fuer			Maßstab 1:1	Blatt 1 von 1
Ersetzt durch				

BLANCO
BLANCO GmbH & Co KG
Flehingerstr. 59
75038 Oberderdingen

Ursprungszeichnung

Maße ohne Tol.-Angabe nach ISO 2768 mittel

Projekt: ***

AUSSCHNITTSCHABLONE RONDO SILGRANIT

Benennung

00213973 | FZ 1

Zeichnungsnummer