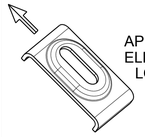

APPROXIMATE
ELEMENT CLIP
LOCATIONS

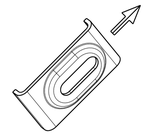

# BLANCO

# UNDERMOUNT

BLANCO QUATRUS N Small Single 17"x16"
BLANCO VERADIA Small Single 17"x16"

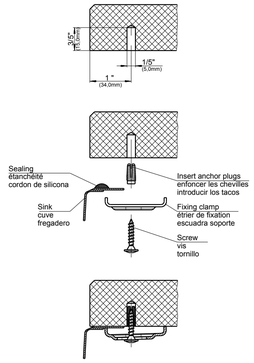


## Ausschnitt-Schablone

## Cutout template

## Gabarit de découpe

## Plantilla de corte

| | | |
|---|---|---|
| Attention:<br>This side up<br><br>Art.- no. 237582 | Attention:<br>Ce côté ci- haut<br><br>Art.- Nr. 237582 | Attención:<br>Este lado hacia arriba<br><br>Art.-rf. 237582 |

### UNDERMOUNT INSTALLATION INSTRUCTION

This sink is specifically designed to be under-mounted in a solid surface countertop only.
CAUTION: Sink edge may be sharp; handle with caution. Do not install a damaged sink - inspect carefully.

1. Cut out countertop using this template.
2. Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre-drill holes according to method desired based on countertop material.
3. Apply a bead of Silicon evenly along edge on underside of countertop.
4. Position and align sink over opening. Press sink onto Silicon seal.
5. After re-checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
6. Remove excess Silicon.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE, ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.
THIS TEMPLATE PROVIDES A 1/8" POSITIVE REVEAL.

HINT: After Silicon cures, wipe inside edge with denatured alcohol. This will smooth out any rough areas.

### INSTRUCTIONS DE MONTAGE DES CUVES A INTEGRER

Intégration seulement sous un plan de travail très résistant.
PRÉCAUTION: les bords de l'évier peuvent être vifs, attention aux coupures.
Ne pas monter une cuve endommagée - l'inspecter soigneusement.

1. Utiliser le gabarit de découpe pour découper le plan de travail.
2. Positionner l'emplacement des pattes de fixation suivant les indications du gabarit de découpe.
3. Appliquer le joint silicone sur les bords inférieurs du plan de travail.
4. Positionner et aligner l'évier au-dessus de la découpe. Appliquer l'évier contre le joint d'étanchéité.
5. Après avoir vérifié le bon positionnement, fixer les clipes contre le bord de l'évier.
6. Eliminer l'excédent de silicone.

ATTENTION: CE GABARIT DE DÉCOUPE EST SEULEMENT UN GUIDE. POUR RÉALISER UNE DÉCOUPE PARFAITE, LÉVIER DOIT ETRE PRÉSENT.
LE GABARIT DE LA DÉCOUPE CONTIENT UNE TOLÉRANCE DE (MOINS) 1/8".

CONSEIL: Après le durcissement du Silicone, essuyer les bords intérieurs avec de l'alcool dénaturé pour lisser tous les endroits rugueux.

### INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACION DE FREGADEROS BAJO ENCIMERA

Este fregadero está especialmente disenado para la instalación bajo una encimera sólida.
ATENCION: Rogamos tengan cuidado al manejar el fregadero porque puede tener los cantos afilados.

1. Corte la encimera utilizando la plantilla.
2. Coloque las grapas de fijación tal y como se indica en la plantilla. Haga los agujeros con una máquina de taladrar según exigencias de la encimera.
3. Aplique un cordon de silicona a lo largo del perimetro en la parte inferior de la encimera.
4. Coloque y alinee el fregadero en el hueco. Sitúe el fregadero con presión sobre el cordón de silicona.
5. Después de haber comprobado la correcta posición del fregadero, ponga las grapas de fijación.
6. Quite la silicona que sobra.

NOTA: ESTA PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION. PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENCIMERA DEBERIA TENER EN SU PODER EL FREGADERO QUE VA A MONTAR.
LA PLANTILLA DE LA CORTE CONTIENE UNA TOLERANCIA DE (MENOS) 1/8".

CONSEJO: Después de haber quitado los restos de silicona le aconsejamos limpie los márgenes con alcohol. De esta manera la superficie quedar completamente lisa.

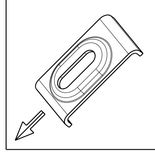

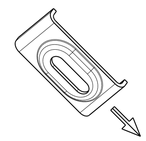

00237587
05/2018

Bemaßung der Außenkontur

= durchgehende Perforation / Schnittlinie
Beschriftung schwarz
Werkstoff: Karton 300g/m² gt2

| Version | Änd.-Nr./Rev.-No. | Änderungsbeschreibung / description of modification | Datum / date | Name / name |
|---|---|---|---|---|
| 4 | xx | xx | xx | xx |
| 3 | xx | xx | xx | xx |
| 2 | xx | xx | xx | xx |
| 1 | xx | xx | xx | xx |

Nicht tolerierte Maße nach non tolerated dimensions acc. to: DIN 55429-2 c (grob)
Form- und Lagetoleranzen nach geometric tolerances according to: ISO 2768-2-L

Maßstab scale: M 1:1 | Version release: 01 | Status: FR | Unterlagenart document type: ASZ | DIN-Format std. paper-size: A1

Werkstoff / material: Karton
Oberfläche / surface

| | Datum / date | Name / name |
|---|---|---|
| gezeich./drawn | 17.05.2017 | MERKELF |
| geprüft/checked | 17.05.2018 | MERKELF |
| geneh./approved | 10.09.2018 | MERKELF |

Dokument-Nr. document-no.: 1000351447
zugewiesene Mat.-Nr. assigned item-no.: 00237587

BLANCO GmbH + Co KG
Flehingerstraße 59
75038 Oberderdingen
Germany

Benennung / description: Aussch-schabl.QUATRUS N Small Single 17"
cut-out template QUATRUS N Small Sin 17"

Blatt / sheet: 1 von / of 1

Ersatz für / replacement for
Ersetzt durch / replaced through

© This drawing may neither be duplicated, nor submitted or handed over to third persons, without our consent. Violations can result in criminal pursuit according to §18 of the fair trade law.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder vervielfältigt noch dritten Personen vorgelegt oder ausgehändigt werden. Zuwiderhandlungen können strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Wettbewerb strafrechtliche Verfolgung nach sich ziehen.

a1_od-kte_fm-v01 - 23.03.2012