APPROXIMATE
ELEMENT CLIP
LOCATIONS

BLANCO

UNDERMOUNT

FORMERA
BLANCO FORMERA U Medium Single

Ausschnitt-Schablone

Cutout template

Gabarit de découpe

Plantilla de corte

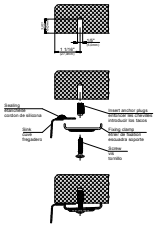

Attention:
This side up.
Art.no.524740

Attention:
Ce coté ci- haut
Art.-Nr.524740

Atencion:
Este lado hacia arriba
Art.n° 524740

This sink is specifically designed to be under-mounted in a solid surface countertop only.
CAUTION: Sink edge may be sharp; handle with caution. Do not install a damaged sink - inspect carefully.

1. Cut out countertop using this template.
2. Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre-drill holes according to method desired based on countertop material.
3. Apply a bead of Silicon evenly along edge on underside of countertop.
4. Position and align sink over opening. Press sink onto Silicon seal.
5. After re-checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
6. Remove excess Silicon.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE, ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.
THIS TEMPLATE PROVIDES A 1/8" POSITIVE REVEAL.

HINT: After Silicon cures, wipe inside edge with denatured alcohol. This will smooth out any rough areas.

Intégration seulement sous un plan de travail très résistant.
PRÉCAUTION: les bords de l'évier peuvent être vifs, attention aux coupures.
Ne pas monter une cuve endommagée - l'inspecter soigneusement.

1. Utiliser le gabarit de découpe pour découper le plan de travail.
2. Positionner l'emplacement des pattes de fixation suivant les indications du gabarit de découpe.
3. Appliquer le joint silicone sur les bords inférieurs du plan de travail.
4. Positionner et aligner l'évier au-dessus de la découpe. Appliquer l'évier contre le joint d'étanchéité.
5. Après avoir vérifié le bon positionnement, fixer les clipes contre le bord de l'évier.
6. Eliminer l'excédent de silicone.

ATTENTION: CE GABARIT DE DÉCOUPE EST SEULEMENT UN GUIDE. POUR RÉALISER UNE DÉCOUPE PARFAITE, LÉVIER DOIT ETRE PRÉSENT.
LE GABARIT DE LA DÉCOUPE CONTIENT UNE TOLÉRANCE DE (MOINS) 1/8".

CONSEIL: Après le durcissement du Silicone, essuyer les bords intérieurs avec de l'alcool dénaturé pour lisser tous les endroits rugueux.

Este fregadero está especialmente disenado para la instalación bajo una encimera sólida.
ATENCION: Rogamos tengan cuidado al manejar el fregadero porque puede tener los cantos afilados.

1. Corte la encimera utilizando la plantilla.
2. Coloque las grapas de fijación tal y como se indica en la plantilla. Haga los agujeros con una máquina de taladrar según exigencias de la encimera.
3. Aplique un cordon de silicona a lo largo del perimetro en la parte inferior de la encimera.
4. Coloque y alinee el fregadero en el hueco. Sitúe el fregadero con presión sobre el cordón de silicona.
5. Después de haber comprobado la correcta posición del fregadero, ponga las grapas de fijación.
6. Quite la silicona que sobra.

NOTA: ESTA PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION. PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENCIMERA DEBERIA TENER EN SU PODER EL FREGADERO QUE VA A MONTAR.
LA PLANTILLA DE LA CORTE CONTIENE UNA TOLERANCIA DE (MENOS) 1/8".

CONSEJO: Después de haber quitado los restos de silicona le aconsejamos limpie los márgenes con alcohol. De esta manera la superficie quedar completamente lisa.

mensioning of the cutout contour
Bemaßung der Außenkontur

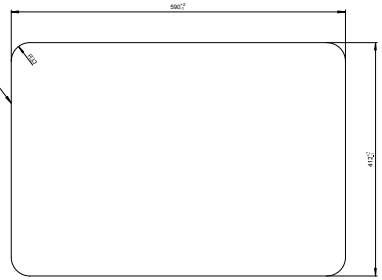

FD1011
FORMERA U Medium Single (#524740)
Cut-out Template Printing