APPROXIMATE
ELEMENT CLIP
LOCATIONS

BLANCO

UNDERMOUNT

BLANCOQUATRUS R15 30" SUPER SINGLE

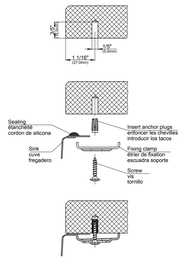

Ausschnitt-Schablone

Cutout template

Gabarit de découpe

Plantilla de corte

Attention:
This side up.
Art.no.519548

Attention:
Ce cote ci- haut
Art.-Nr.519548

Atencion:
Este lado hacia arriba
Art.n° 519548

This sink is specifically designed to be under-mounted in a solid surface countertop only.
CAUTION: Sink edge may be sharp; handle with caution. Do not install a damaged sink - inspect carefully.

1. Cut out countertop using this template.
2. Determine placement of clip brackets as indicated by template. Pre-drill holes according to method desired based on countertop material.
3. Apply a bead of Silicon evenly along edge on underside of countertop.
4. Position and align sink over opening. Press sink onto Silicon seal.
5. After re-checking alignment, tighten clip brackets against sink edge.
6. Remove excess Silicon.

NOTE: THIS TEMPLATE IS ONLY A GUIDE, ACTUAL SINK SHOULD BE PRESENT TO ENSURE PERFECT CUT OUT.
THIS TEMPLATE PROVIDES A 1/8" POSITIVE REVEAL.

HINT: After Silicon cures, wipe inside edge with denatured alcohol. This will smooth out any rough areas.

Intégration seulement sous un plan de travail très résistant.
PRÉCAUTION: les bords de l'évier peuvent être vifs, attention aux coupures.
Ne pas monter une cuve endommagée - l'inspecter soigneusement.

1. Utiliser le gabarit de découpe pour découper le plan de travail.
2. Positionner l'emplacement des pattes de fixation suivant les indications du gabarit de découpe.
3. Appliquer le joint silicone sur les bords inférieurs du plan de travail.
4. Positionner et aligner l'évier au-dessus de la découpe. Appliquer l'évier contre le joint d'étanchéité.
5. Après avoir vérifié le bon positionnement, fixer les clipes contre le bord de l'évier.
6. Eliminer l'excédent de silicone.

ATTENTION: CE GABARIT DE DÉCOUPE EST SEULEMENT UN GUIDE. POUR RÉALISER UNE DÉCOUPE PARFAITE, LÉVIER DOIT ETRE PRÉSENT.
LE GABARIT DE LA DÉCOUPE CONTIENT UNE TOLÉRANCE DE (MOINS) 1/8".

CONSEIL.: Après le durcissement du Silicone, essuyer les bords intérieurs avec de l'alcool dénaturé pour lisser tous les endroits rugueux.

Este fregadero está especialmente disenado para la instalación bajo una encimera sólida.
ATENCION: Rogamos tengan cuidado al manejar el fregadero porque puede tener los cantos afilados.

1. Corte la encimera utilizando la plantilla.
2. Coloque las grapas de fijación tal y como se indica en la plantilla. Haga los agujeros con una máquina de taladrar según exigencias de la encimera.
3. Aplique un cordon de silicona a lo largo del perimetro en la parte inferior de la encimera.
4. Coloque y alinee el fregadero en el hueco. Sitúe el fregadero con presión sobre el cordón de silicona.
5. Después de haber comprobado la correcta posición del fregadero, ponga las grapas de fijación.
6. Quite la silicona que sobra.

NOTA: ESTA PLANTILLA ES SOLO UNA ORIENTACION. PARA ASEGURAR UN CORTE PERFECTO DE ENCIMERA DEBERIA TENER EN SU PODER EL FREGADERO QUE VA A MONTAR.
LA PLANTILLA DE LA CORTE CONTIENE UNA TOLERANCIA DE (MENOS) 1/8".

CONSEJO: Después de haber quitado los restos de silicona le aconsejamos limpie los márgenes con alcohol. De esta manera la superficie quedar completamente lisa.

Dimensioning of the cutout contour
Bemaßung der Außenkontur

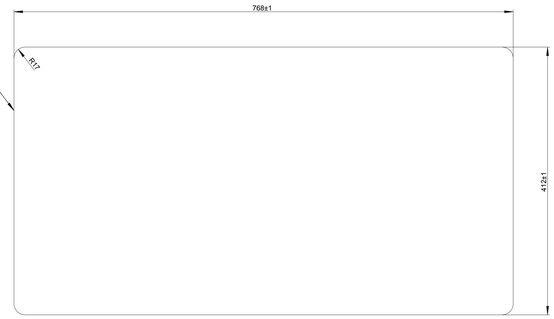

3:10

_____ = durchgehende Prägung
_____ = continous embossment

Beschriftung der Ausschittsschablone: schwarz
Werkstoff: Karton 300g/m² gt2

marking of cutout template: black
material: Carton 300g/m² gt2

4	xx	xx								xx	xx
3	xx	xx								xx	xx
2	xx	xx								xx	xx
1	xx	xx								xx	xx
Version	Änd.-Nr./Rev.-No.	Änderungsbeschreibung / description of modification								Datum / date	Name / name

Nicht tolerierte Maße nach non tolerated dimensions acc. to	Maßstab scale	M 1:1	Version release	01	Status	F0	Unterlagenart document type	ASZ	DIN-Format std. paper-size	A0
ISO 2768-1 grob	Werkstoff / material	Karton					Oberfläche / surface			
Form- und Lagetoleranzen nach geometric tolerances according to										

	Datum / date	Name / name		
gezeich./drawn	18.06.2013	BAUERM	Dokument-Nr. document-no.	1000311962
geprüft/checked	19.11.2013	MUTHM	zugewiesene Mat.-Nr. assigned item-no.	00519548
geneh./approved	19.11.2013	MUTHM		

BLANCO
BLANCO GmbH + Co KG
Flehingerstraße 59
75038 Oberderdingen
Germany

Benennung / description
CUT-OUT TEMPLATE
BLANCOQUATRUS 15 SUPER SINGLE 30X16X9"

Blatt / sheet 1 von / of 2

Ersatz für / replacement for
Ersetzt durch / replaced through

© This drawing may neither be duplicated or so assisted to competitors nor be made available to third parties. Violations will be prosecuted according to §18 of the fair trade law.

© Diese Zeichnung darf ohne unsere Einwilligung weder vervielfältigt noch Wettbewerbern zugänglich gemacht oder Dritten zugänglich gemacht werden. Zuwiderhandlungen verfolgen wir nach dem Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb.

a0_od-kbe_ftn-v01 - 23.03.2012